




Akustik-Performance mit Mineralplatten

Akustik	4	Humancare Plus	24
Raumakustik	4	Humancare Pro	24
Akustik-Performance mit Mineralplatten	5	Janus Cosmos/N	24
Kommunikation und Konzentration in Balance	5	Janus Sternbild	24
Nachhallzeit entscheidet	5	NEW Sandila/N	25
Jeder Raum klingt anders	5	NEW Sandila NRC	25
KenngroÙe Schallabsorption	5	Ocean	25
Schallabsorptionsgrad	6	OWAcolor	25
Äquivalente Schallabsorptionsfläche A	6	OWAlux®	26
Nachhallzeit und äquivalente Schallabsorptionsfläche	6	OWAplan ⁷⁰	26
Pegelminderung ΔL durch Schallabsorption	6	OWAplan ⁹⁰	26
Einzahlwerte der Schallabsorption	6	RAW concrete	26
Schallabsorptionsgrad α_s	6	RAW grey	27
Praktischer Schallabsorptionsgrad α_p	7	Sanitas® 02 Schlicht	27
Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w	7	Schlicht	27
Noise Reduction Coefficient NRC	7	Sinfonia und Sinfonia Humancare	27
Sound Absorption Average SAA	7	Sinfonia c und Sinfonia c Humancare	28
Speech Range Absorption SRA	7	Sinfonia FR	28
		Sinfonia Privacy	28
		Sinfonia Reflecta	28
		Sinfonia schwarz oder grau	29
		Sinfonia Silencia und Sinfonia Silencia Humancare	29
		Sinfonia sports	29
		Sternbild	29
		Trapeze	30
Raumakustik	8	Schallabsorptionswerte Wandabsorber	31
Raumakustische Planung mit Hilfe der DIN 18041	8	Corpus	31
Räume der Gruppe A	10	Creaprint, Curve und Selecta	31
Räume der Gruppe B	13	FreeStyle	31
		S 60	31
Bauakustik	17	Schallabsorptionsfläche Lamellen	32
Schall-Längsdämmung zwischen benachbarten Räumen	17	FreeStyle	32
Schall-Längsdämm-Maß	17	Schallabsorptionsfläche Deckensegel	33
Luftschalldämmung	18	Cloud	33
Geräusche aus dem Deckenhohlraum	19	Corpus S	33
Achtung bei Einbauten	19	Corpus M	33
Skizze zum Prüfaufbau für die Messungen der		Corpus L	33
Schallabsorption	19	Corpus XL	34
		Corpus XXL	34
		Curve 1 und Curve 2	34
Schallabsorptionsübersicht	20	Selecta one, plus, grande und grande XL	34
		Selecta loop	35
Schallabsorptionswerte	22	Selecta Metall one, plus und grande	35
Bolero	22	Square	35
Brillianto A (14 mm)	22		
Brillianto A (20 mm)	22		
Cosmos/N	22		
Cosmos/O	23		
Finetta	23		
Harmony	23		
Humancare Lab	23		

Die ständige Zunahme der Lärmbelastung im Alltag führt dazu, dass dem Schallschutz im modernen Hochbau eine immer wichtigere Rolle zukommt. Jeder Einzelne von uns möchte in Ruhe leben und arbeiten. Damit diese Zielsetzung sichergestellt werden kann, müssen alle, die an der Planung und Umsetzung beteiligt sind, aktiv mitwirken.

OWAcoustic Deckensysteme werden bei sehr unterschiedlichen akustischen Aufgabenstellungen zum Einsatz gebracht. Die Einsatzbereiche von OWAcoustic Decken kann man vereinfacht wie folgt darstellen:

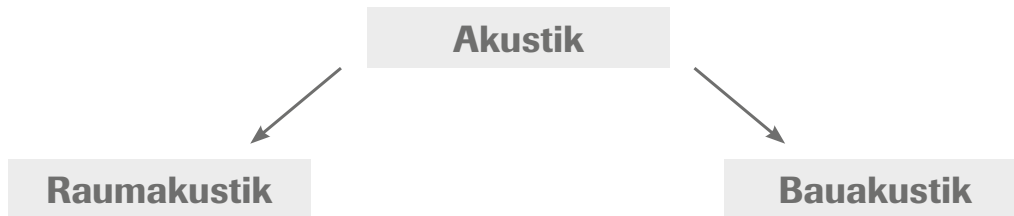

- zur Nachhallzeitoptimierung in Räumen
- zur Lärmpegelminderung ΔL [dB] in Produktionsstätten/
Werkstätten

- zur Erhöhung der Luftschalldämmung R_w [dB] von Massiv- und Holzbalkendecken sowie Leichtdachkonstruktion
- zur Verbesserung der Schall-Längsdämmung $D_{n,f,w}$ [dB] zwischen benachbarten Räumen
- zur Verminderung von Störgeräuschen aus dem Deckenhohlraum

Im Folgenden sollen die Einsatzbereiche von OWAcoustic Deckensystemen genauer erläutert werden.

Raumakustik

Die Raumakustik ist ein Gebiet der Akustik. In der Raumakustik untersucht man, wie sich die Innenausgestaltung eines Raumes auf die geplante Raumnutzung auswirkt. Die Nutzer von Räumen wünschen sich meistens entweder eine gute Sprachverständlichkeit oder eine gute Eignung für musikalische Zwecke. Wenn ein Raum sowohl für Sprache als auch für Musik genutzt werden soll, dann erfordert die raumakustische Konzeption immer eine Kompromisslösung. Bei der raumakustischen Planung und Ausgestaltung eines Raumes muss neben der sinnvollen Größenordnung der schallabsorbierenden Maßnahmen vor allem auf die richtige Positionierung der reflektierenden und absorbierenden Flächen geachtet werden. Wenn in einem Raum zum Beispiel eine gute Sprachverständlichkeit angestrebt wird, dann wird diese nicht nur durch den Direktschall, sondern im Besonderen durch das Verhältnis zwischen frühen und späten Reflexionen sowie deren Einfallsrichtung bestimmt.

Die wichtigsten Faktoren, welche die raumakustische Qualität eines Raumes beeinflussen:


1. Lage des Raumes im Gebäude
2. Schalldämmung der Umfassungsbauteile
3. Geräuschentwicklung haustechnischer Anlagen
4. Raumform und Raumgröße (Primärstruktur)
5. Oberflächenbeschaffenheit der Raumbegrenzungsflächen (Sekundärstruktur)
6. Einrichtungsgegenstände (Sekundärstruktur)
7. Dimensionierung und räumliche Verteilung schallabsorbierender und reflektierender Flächen

Gute Raumakustik ist eine komplexe Aufgabenstellung, die neben den anderen bauphysikalischen Fragestellungen eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Speziell durch die Vorgaben der DIN 18041 „Hörsamkeit in Räumen“ rückt das Thema immer mehr ins Blickfeld von Bauherren, Planern und Architekten. In diesem Zusammenhang übernehmen schallabsorbierende Akustikdecken aufgrund ihrer flächenmäßigen Größe eine sehr wichtige Rolle. Die Decke ist häufig die optimalste Fläche für schallabsorbierende und schallreflektierende Maßnahmen. Durch die frühzeitige und der Raumnutzung angepasste Dimensionierung der Akustikdecke kann eine bedarfsorientierte Nachhallzeit im Raum sichergestellt werden.

Kommunikation und Konzentration in Balance

Wohlfühl-Büros werden ein Qualitätsmerkmal im Wettbewerb der Unternehmen um qualifizierte Mitarbeiter. Dagegen stehen arbeitsökonomische Forderungen nach flexiblen Arbeitsplätzen und offenen, kommunikationsfreundlichen Bürolandschaften. Gute Büroakustik schafft eine Atmosphäre, die Kommunikation und Konzentration gleichermaßen fördert. OWAcooustic Decken leisten dazu entscheidende Beiträge. Wichtig: frühzeitige Planung am Maßstab der späteren Raumnutzung. Im Folgenden erläutern wir wichtige Fachbegriffe und Kenngrößen – als erste Grundlage zur Auswahl eines OWAcooustic Deckensystems.

Nachhallzeit entscheidet

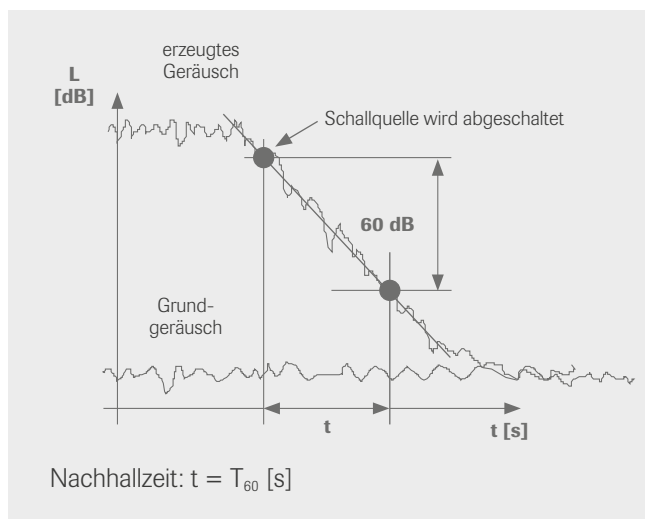

Die Nachhallzeit ist die älteste und bekannteste Beurteilungsgröße in der Raumakustik und wird in Sekunden angegeben. Man definiert die Nachhallzeit als die Zeitspanne, die der Schalldruck im Raum benötigt, um nach dem Abschalten der Schallquelle um 60 dB abzunehmen.

Jeder Raum klingt anders

Die Nachhallzeitanforderung fällt je nach Raumnutzung (Büroraum, Besprechungsraum, Unterrichtsraum, Cafeteria etc.) und Raumgröße sehr unterschiedlich aus. Welche Nachhallzeiten jeweils empfohlen bzw. gefordert sind, geben die einschlägigen Normen (z.B. DIN 18041) und Richtlinien an.


Kenngröße Schallabsorption

Die Schallabsorption gibt an, wie stark der Schall an den Raumbegrenzungsflächen reduziert wird. Sie ist wichtigste Kenngröße bei der akustischen Ausgestaltung von Räumen. Werden die schallabsorbierenden und schallreflektierenden Eigenschaften der Rauminnenoberflächen richtig dimensioniert, wird die erzielte Raumakustik auch die angestrebten Anforderungen für Sprache oder Musik erfüllen. Meist reichen Akustikprodukte im Deckenbereich hierzu völlig aus, in Sonderfällen empfiehlt sich eine kombinierte Decken- und Wandmaßnahme. Wichtig dabei: Reflektierende und absorbierende Flächen müssen korrekt positioniert sein!

Schallabsorptionsgrad

Der so genannte Schallabsorptionsgrad (α) definiert das Verhältnis von reflektierter zu absorbierter Schallenergie. Ein Wert von 0 entspricht einer totalen Reflexion – ein Wert von 1 dagegen einer vollständigen Absorption. Wenn man den Schallabsorptionsgrad mit 100 multipliziert, so erhält man die Schallabsorption in Prozent.

$\alpha = 0,75$ bedeutet: $\alpha = 0,75 \times 100\% = 75\%$ Schallabsorption
(die restlichen 25 % sind Schallreflexion)

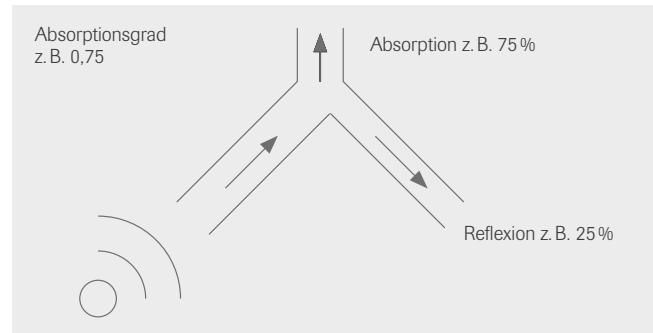

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A

Die äquivalente Schallabsorptionsfläche hat den Schallabsorptionsgrad $\alpha = 1$ und wird als Produkt aus dem Schallabsorptionsgrad des Absorbers α und der dazugehörigen tatsächlichen Fläche S ermittelt: $A = \alpha \times S$. Eine Fläche von 10 m^2 mit einem Schallabsorptionsgrad von 0,70 (70 %) hat somit eine äquivalente Schallabsorptionsfläche von 7 m^2 mit einem Schallabsorptionsgrad von $\alpha = 1$ (100 %).

Nachhallzeit und äquivalente Schallabsorptionsfläche

In vielen Projektauslegungen wird die Nachhallzeit mit einer Formel berechnet, die den Zusammenhang zwischen Nachhallzeit T , Raumvolumen V und äquivalenter Schallabsorptionsfläche A darstellt.

$$T = 0,163 \times \frac{V}{A} \quad \text{Nachhallzeit} = 0,163 \times \frac{\text{Raumvolumen}}{\text{äquivalente Schallabsorptionsfläche}}$$

$$A = \alpha_{\text{Boden}} \times \text{Fläche}_{\text{Boden}} + \alpha_{\text{Wände}} \times \text{Fläche}_{\text{Wände}} + \alpha_{\text{Decke}} \times \text{Fläche}_{\text{Decke}} + \text{Absorption Einrichtung}$$

A... Die äquivalente Schallabsorptionsfläche A ist die gesamte im Raum befindliche Schallabsorption

Pegelminderung ΔL durch Schallabsorption

Wird schallabsorbierendes Material in einen Raum eingebracht, sinkt auch sein Schallpegel. Die Höhe der Minderung ergibt sich in diffusen Schallfeldern zu:

$$\Delta L = 10 \times \lg \frac{A_2}{A_1} = 10 \times \lg \frac{T_1}{T_2} \text{ in [dB]}$$

Der Index 1 steht für den ursprünglichen Raumzustand (ohne Absorptionsmaßnahmen), der Index 2 für den Raum mit zusätzlichem Schallabsorptionsmaterial. Achtung: Die volle Pegelminderung wird nur in großem Abstand von der Schallquelle erreicht. Nahe der Schallquelle (wo der Direktschall dominiert) wirkt sich eine schallabsorbierende Verkleidung der Raumbegrenzungsflächen nur geringfügig aus.

Einzahlwerte der Schallabsorption

Um die Wirksamkeit von Akustikprodukten einfacher zu vergleichen, hat man Verfahren für so genannte Einzahlangaben, d. h. Mittelwerte festgelegt. Diese Einzahlangaben widerspiegeln jedoch nicht das gesamte Absorptionsspektrum eines Produktes und eignen sich nicht für eine differenzierte raumakustische Auslegung.

Schallabsorptionsgrad α_s

Um die Einzahlwerte eines Produktes zu ermitteln, muss man in einem so genannten Hallraum gemäß DIN EN ISO 354 den frequenzabhängigen Schallabsorptionsgrad bestimmen. Durch die Labormessungen erhält man für 18 Einzelfrequenzen zwischen 100 und 5000 Hz eine Zahl zwischen 1 (totale Absorption) und 0 (keine Absorption bzw. totale Reflexion). Aus diesem detaillierten Datensatz können folgende Einzahlwerte ermittelt werden:

Praktischer Schallabsorptionsgrad α_p

Für die Ermittlung der Einzulangabe α_w müssen die frequenzabhängig ermittelten Schallabsorptionsgrade α_s für jedes Oktavfrequenzband in so genannte praktische Schallabsorptionsgrade α_p umgerechnet werden. Hierfür werden die Schallabsorptionswerte von drei Terzwerten (z. B. für 100 Hz, 125 Hz und 160 Hz) addiert, arithmetisch gemittelt und im Anschluss in Schritten von 0,05 auf- bzw. abgerundet.

$$\alpha_{p,125 \text{ Hz}} = \frac{\alpha_{s,100 \text{ Hz}} + \alpha_{s,125 \text{ Hz}} + \alpha_{s,160 \text{ Hz}}}{3}$$

Durch dieses Verfahren werden die 18 frequenzabhängig ermittelten Schallabsorptionsgrade α_s auf 6 praktische Schallabsorptionsgrade α_p umgerechnet.

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w

Für die Ermittlung des bewerteten Schallabsorptionsgrades α_w wird die Norm EN ISO 11654 angewendet. Der bewertete Schallabsorptionsgrad α_w wird nach einer genau festgelegten Beurteilungsprozedur ermittelt. Die in der Norm vorgegebene Bezugskurve wird in Schritten von 0,05 so lange gegen die Kurve aus den ermittelten α_p -Werten verschoben, bis die Summe der unterhalb der Bezugskurve liegenden Werte kleiner gleich 0,10 ist. Der bewertete Schallabsorptionsgrad α_w entspricht dem Wert der verschobenen Bezugskurve bei 500 Hz.

Der informative Anhang B der EN ISO 11654 enthält zusätzlich die Klassifizierung der Einzulangabe α_w in folgende Absorptionsklassen:

Absorptionsklasse	α_w -Wert [-]
A	0,90; 0,95; 1,00
B	0,80; 0,85
C	0,60; 0,65; 0,70; 0,75
D	0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55
E	0,15; 0,20; 0,25
nicht klassifiziert	0,00; 0,05; 0,10

Noise Reduction Coefficient NRC

Die amerikanische Norm ASTM C 423 entspricht der internationalen Messnorm ISO 354. Die Norm ASTM C 423 enthält aber zusätzlich die Bestimmung einer Einzulangabe. Der Einzahlwert NRC wird dabei wie folgt ermittelt:

$$\text{NRC} = \frac{\alpha_{250 \text{ Hz}} + \alpha_{500 \text{ Hz}} + \alpha_{1000 \text{ Hz}} + \alpha_{2000 \text{ Hz}}}{4}$$

Das Ergebnis wird im Anschluss in Schritten von 0,05 auf- bzw. abgerundet.

Beispiel: $\text{NRC} = \frac{0,39 + 0,58 + 0,73 + 0,61}{4} = 0,58 \rightarrow \text{NRC} = 0,60$

Sound Absorption Average SAA

In der Norm ASTM C 423 ist auch die Einzulangabe SAA Sound Absorption Average enthalten. Dieser Einzahlwert berechnet sich wie folgt:

$$\text{SAA} = \frac{1}{12} \sum_{200 \text{ Hz}}^{i = 2500 \text{ Hz}} \alpha_i$$

Speech Range Absorption SRA


Die Einzulangabe für die mittlere Schallabsorption im Sprachbereich kann wie folgt ermittelt werden:

$$\text{SRA} = \frac{\alpha_{500 \text{ Hz}} + \alpha_{1000 \text{ Hz}} + \alpha_{2000 \text{ Hz}} + \alpha_{4000 \text{ Hz}}}{4}$$

Raumakustische Planung mit Hilfe der DIN 18041

Für die raumakustische Planung von Räumen steht seit März 2016 die überarbeitete DIN 18041 "Hörsamkeit in Räumen – Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung" zur Verfügung. Die nachfolgende Kompaktübersicht soll dazu verhelfen, die Struktur der DIN 18041 besser zu verstehen.

Kompaktübersicht

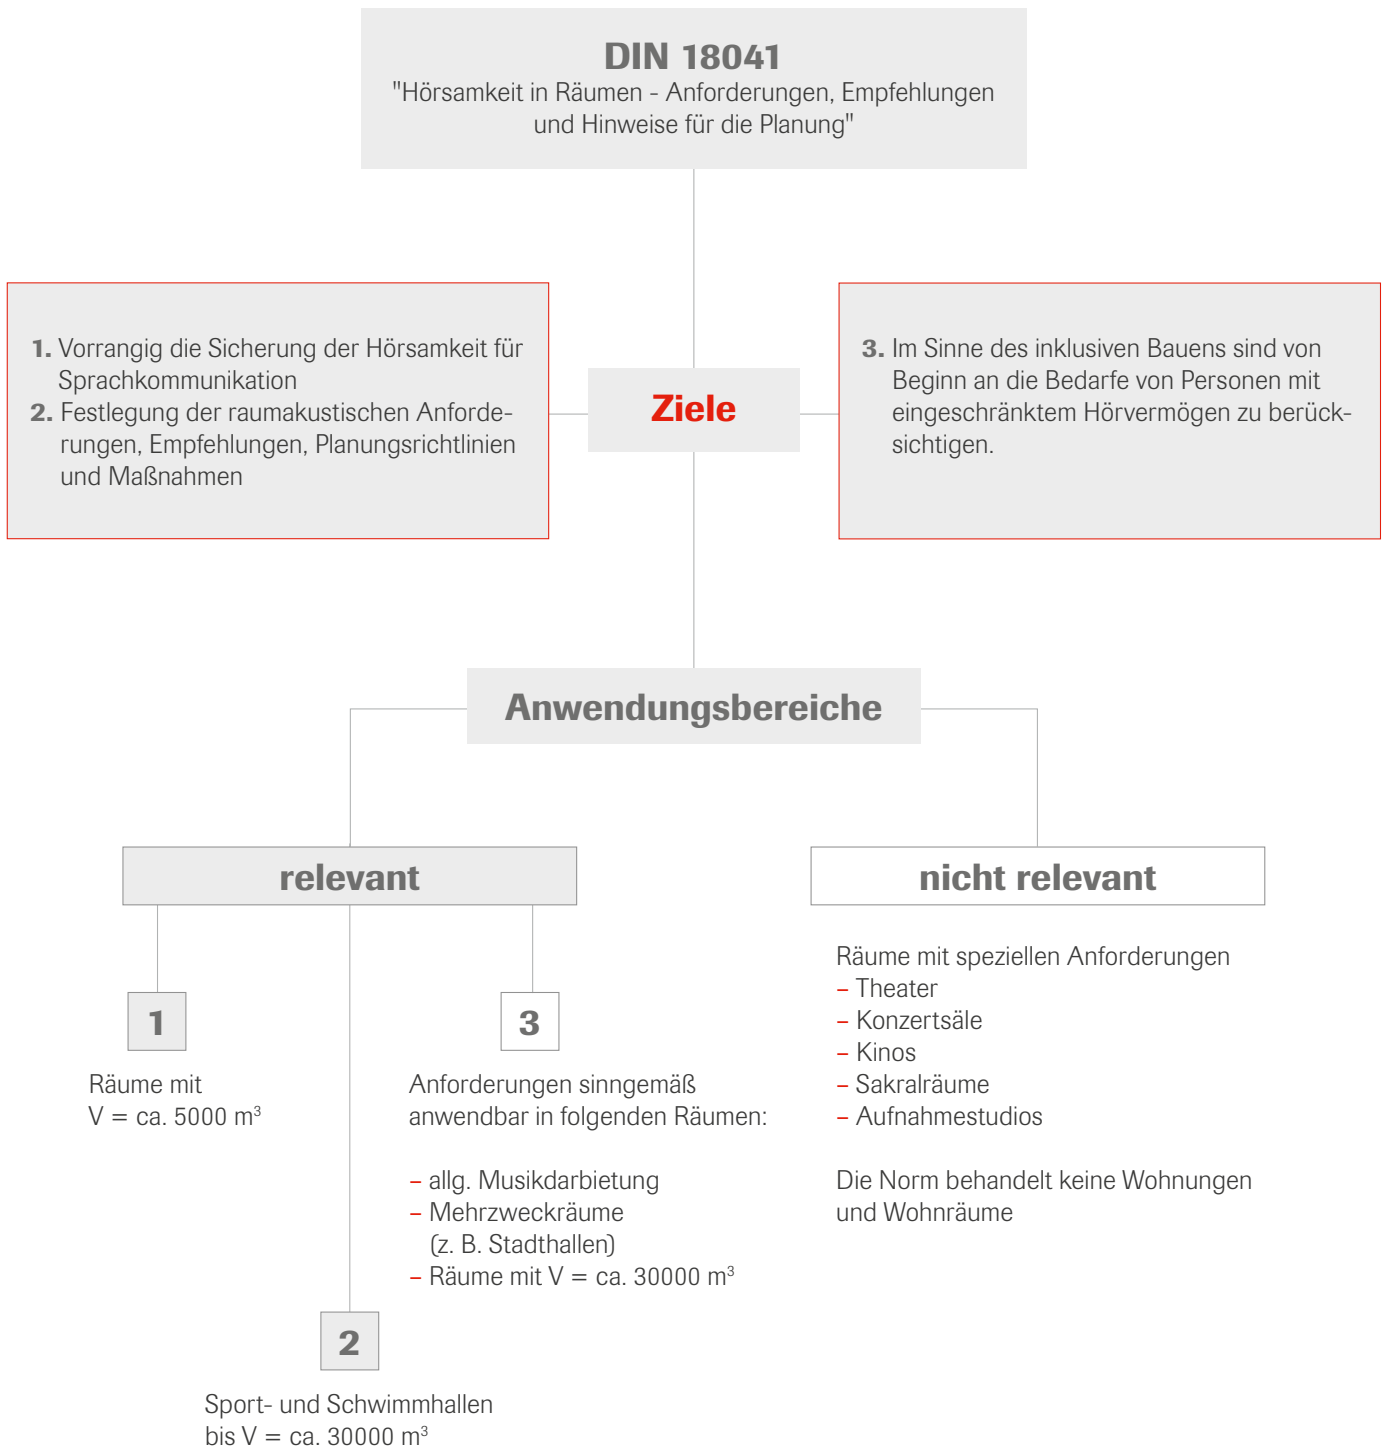

Die relevanten Räume werden anschließend wie folgt gegliedert:

Kompaktübersicht



Nutzungsarten

A1	Musik
A2	Sprache/Vortrag
A3	Unterricht/Kommunikation sowie Sprache/Vortrag inklusiv
A4	Unterricht/Kommunikation inklusiv
A5	Sport

z. B. Unterrichtsräume in Schulen, Gruppenräume in Kindertageseinrichtungen, Konferenzräume, Gerichts- und Ratssäle, Seminarräume, Hörsäle, Tagungsräume, Räume in Seniorentagesstätten, Sport- und Schwimmhallen

Nutzungsarten

B1	Räume ohne Aufenthaltsqualität
B2	Räume zum kurzfristigen Verweilen
B3	Räume zum längerfristigen Verweilen
B4	Räume mit Bedarf an Lärminderung und Raumkomfort
B5	Räume mit besonderem Bedarf an Lärminderung und Raumkomfort

z. B. Verkehrsflächen mit Aufenthaltsqualität, Speiseräume, Kantinen, Spielfläche und Umkleiden in Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstellungsräume, Eingangshallen, Schaltherhallen, Büros

Worin unterscheiden sich die beiden Raumgruppen?

Räume der Gruppe A: Es werden konkrete **Anforderungen** festgelegt.

Räume der Gruppe B: Es werden nur **Empfehlungen** ausgesprochen.

Räume der Gruppe A


Die Räume der Gruppe A sind nach so genannten Nutzungsarten gegliedert. In der nachfolgenden Tabelle sind weiterführende Informationen zu den Nutzungsarten A1 bis A5 enthalten. Neben einer Beschreibung der Nutzungsart findet man auch Informationen darüber wie die subjektive Wahrnehmung einzuordnen ist. Für jede Nutzungsart werden außerdem ein paar beispielhafte Räume angegeben. Vergleichbare Räume sind gemäß DIN 18041 sinngemäß einzuordnen.

Nutzungsart	Kurzbezeichnung und Beschreibung der Nutzungsart	Subjektive Wahrnehmung	Beispiele
A1	Kurzbezeichnung: „Musik“ Vorwiegend musikalische Darbietungen	Gute Hörsamkeit für unverstärkte Musik. Sprachliche Darbietungen sind nur mit gewissen Einschränkungen der Sprachverständlichkeit möglich.	Musikraum mit aktivem Musizieren und Gesang
A2	Kurzbezeichnung: „Sprache/Vortrag“ Sprachliche Darbietungen stehen im Vordergrund, in der Regel von einer (frontalen) Position. Gleichzeitige Kommunikation zwischen mehreren Personen an verschiedenen Stellen im Raum wird selten durchgeführt.	Sprachliche Darbietungen einzelner Sprecher erzielen eine hohe Sprachverständlichkeit. Musikalische Darbietungen werden in der Regel als zu transparent und klar empfunden, jedoch günstig für musikalische Probenarbeit.	Gerichts- und Ratssaal Gemeindesaal Hörsaal Versammlungsraum Schulaula
A3	Kurzbezeichnung: „Sprache/Vortrag inklusiv“ Räume der Nutzungsart A2 für Personen, die in besonderer Weise auf gutes Sprachverstehen angewiesen sind. Erforderlich für inklusive Nutzung*	Sprachliche Darbietungen einzelner Sprecher erzielen eine hohe Sprachverständlichkeit, auch für Personen mit Höreinschränkungen oder bei fremdsprachlicher Nutzung.	Gerichts- und Ratssaal Gemeindesaal Hörsaal Versammlungsraum Schulaula
	Kurzbezeichnung „Unterricht/Kommunikation“ Kommunikationsintensive Nutzungen mit mehreren gleichzeitigen Sprechern verteilt im Raum.	Sprachliche Kommunikation ist mit mehreren (teilweise gleichzeitigen) Sprechern möglich.	Unterrichtsraum Differenzierungsraum Tagungsraum Besprechungsraum Konferenzraum Seminarraum Gruppenraum in Kindertageseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und Seniorenheimen
A4	Kurzbezeichnung: „Unterricht/Kommunikation inklusiv“ Kommunikationsintensive Nutzungen mit mehreren gleichzeitigen Sprechern verteilt im Raum entsprechend Nutzungsart A3, jedoch für Personen, die in besonderer Weise auf gutes Sprachverstehen angewiesen sind. Für Räume größer als 500 m ² und für musikalische Nutzungen ist diese Nutzungsart nicht geeignet. Erforderlich für inklusive Nutzung*	Sprachliche Kommunikation ist mit mehreren (teilweise gleichzeitigen) Sprechern möglich, auch für Personen mit Höreinschränkungen oder bei fremdsprachlicher Nutzung.	Unterrichtsraum Differenzierungsraum Tagungsraum Besprechungsraum Konferenzraum Seminarraum Gruppenraum in Kindertageseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und Seniorenheimen Video-Konferenzraum
A5	Kurzbezeichnung: „Sport“ In Sport- und Schwimmhallen kommunizieren mehrere Gruppen (auch gleichzeitig) mit unterschiedlichen Inhalten.	Sprachliche Kommunikation über kurze Entfernungen ist im Allgemeinen gut möglich.	Sport- und Schwimmhallen für nahezu ausschließliche Nutzung als Sportstätte

* Aus dem Behindertengleichstellungsgesetz, vergleichbaren Landesregelungen und der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung ergibt sich, dass der Öffentlichkeit zugängliche Neubauten inklusiv zu errichten sind, soweit dies nicht nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden kann. Näheres ist den jeweiligen Landesgesetzen zu entnehmen.

Festlegung der Soll-Nachhallzeitanforderung

Mit Hilfe des Raumvolumens V [m^3] kann für jeden Raumtyp der Gruppe A die raumakustische Anforderung in Form einer Soll-Nachhallzeit T_{soll} [s] berechnet werden. Diese Soll-Nachhallzeit muss durch eine geeignete raumakustische Konzeption sichergestellt werden. Die nächste Grafik verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der Soll-Nachhallzeit T_{soll} [s] und dem Raumvolumen V [m^3] für die Nutzungsarten A1 bis A5.

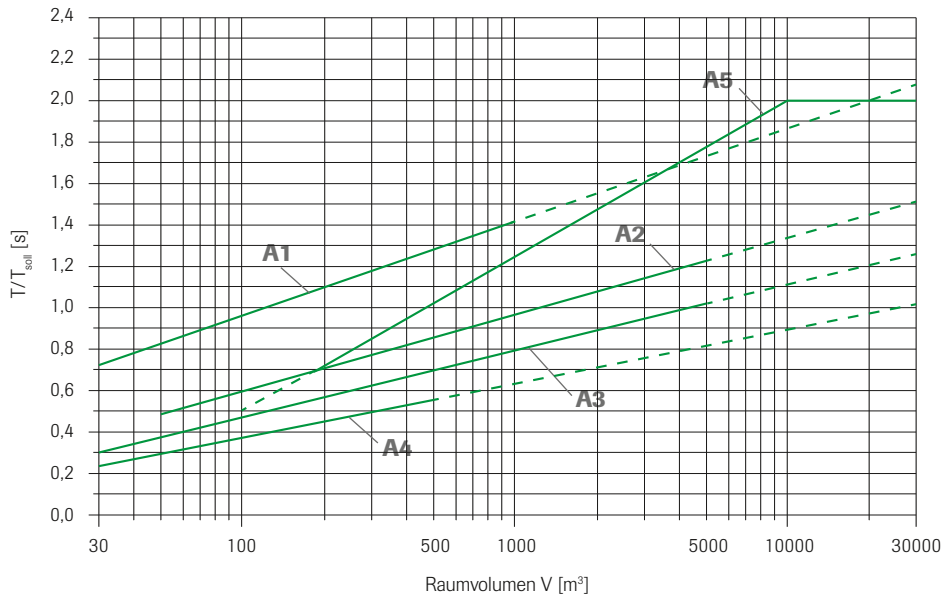


Durch die Verwendung der entsprechenden Berechnungsformel kann für die jeweilige Nutzungsart die konkrete Soll-Nachhallzeitanforderung T_{soll} [s] ermittelt werden. Dabei bezieht sich das Raumvolumen V [m^3] in der Berechnungsformel auf den Endzustand mit abgehängter Unterdecke. Wenn keine abgehängte Decke zum Einsatz gebracht wird (z. B. Akustikkonzept mit Lamellen/Baffles oder Deckensegeln), wird für die Berechnung des Raumvolumens V [m^3] die lichte Raumhöhe h [m] ohne Unterdecke verwendet.

Nutzungsart		Volumenbereich	Soll-Nachhallzeitformel
A1	Musik	$30 \text{ m}^3 \leq V < 1000 \text{ m}^3$	$T_{\text{soll,A1}} = [0,45 \times \log(V) + 0,07] \text{ s}$
A2	Sprache/Vortrag	$50 \text{ m}^3 \leq V < 5000 \text{ m}^3$	$T_{\text{soll,A2}} = [0,37 \times \log(V) - 0,14] \text{ s}$
A3	Unterricht/Kommunikation (bis 1000 m^3)	$30 \text{ m}^3 \leq V < 5000 \text{ m}^3$	$T_{\text{soll,A3}} = [0,32 \times \log(V) - 0,17] \text{ s}$
	Sprache/Vortrag inklusiv (bis 5000 m^3)		
A4	Unterricht/Kommunikation inklusiv	$30 \text{ m}^3 \leq V < 500 \text{ m}^3$	$T_{\text{soll,A4}} = [0,26 \times \log(V) - 0,14] \text{ s}$
A5	Sport	$200 \text{ m}^3 \leq V < 10000 \text{ m}^3$	$T_{\text{soll,A5}} = [0,75 \times \log(V) - 1,00] \text{ s}$
		$V \geq 10000 \text{ m}^3$	$T_{\text{soll,A5}} = 2,0 \text{ s}$


Die Soll-Nachhallzeitanforderungen beziehen sich auf den besetzten Zustand (Besetzungsgrad 80 %). Bei Planungen und Nachweismessungen muss die Umrechnung zwischen dem unbesetzten und besetzten Zustand nach den Vorgaben des Anhangs A der DIN 18041 erfolgen.

In der Praxis darf man von dieser Soll-Nachhallzeitanforderung in gewissem Umfang auch abweichen.

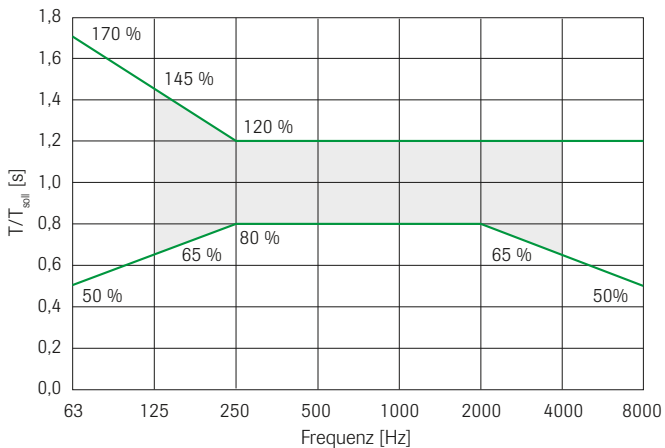

Toleranzbereich für die Nutzungsarten A1 bis A4

Diese Grafik zeigt den bezogen auf die Soll-Nachhallzeit T_{soll} [s] einzuhaltenden Toleranzbereich der frequenzabhängigen Nachhallzeit zwischen 125 Hz und 4000 Hz. Dieser Toleranzbereich gilt für die Nutzungsarten A1 bis A4. Für die Frequenzen außerhalb des Toleranzbereiches 125 Hz bis 4000 Hz werden nur Orientierungswerte angegeben.

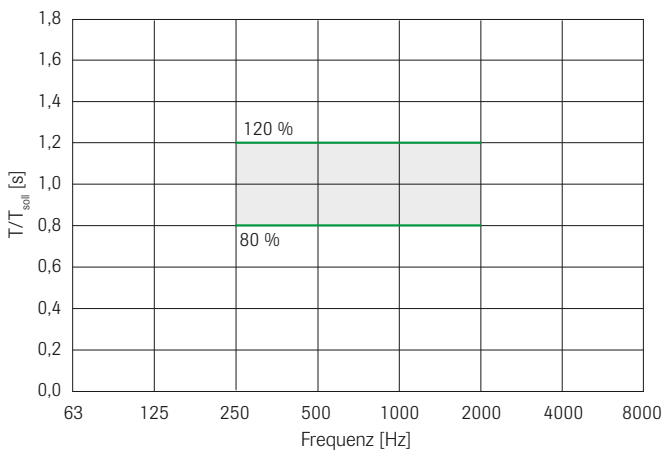

Toleranzbereich für die Nutzungsart A5

Bei der Nutzungsart A5 ist für die Soll-Nachhallzeit $T_{\text{soll,A5}}$ [s] ein Toleranzbereich zwischen 250 Hz und 2000 Hz von $\pm 20\%$ einzuhalten.

Beispiel:

Für einen Klassenraum mit 180 m^3 Raumvolumen soll die Soll-Nachhallzeit T_{soll} [s] ermittelt werden. Klassenräume ohne Anforderungen an inklusive Bedarfe gehören zur Nutzungsart „Unterricht/Kommunikation“, folglich muss auch die entsprechende Formel für „Unterricht/Kommunikation“ verwendet werden:


$$T_{\text{soll,A3}} = [0,32 \times \log(V) - 0,17] \text{ s}$$

$$T_{\text{soll,A3}} = [0,32 \times \log(180 \text{ m}^3) - 0,17] \text{ s}$$

$$T_{\text{soll,A3}} = 0,55 \text{ s}$$

In der Praxis darf man von diesem Soll-Nachhallzeitwert in einem gewissen Umfang auch abweichen. Im Frequenzbereich von 250 Hz bis 2000 Hz darf die Abweichung $\pm 20\%$ betragen.

Ermittlung des Toleranzbereiches für einen Klassenraum mit $V = 180 \text{ m}^3$:

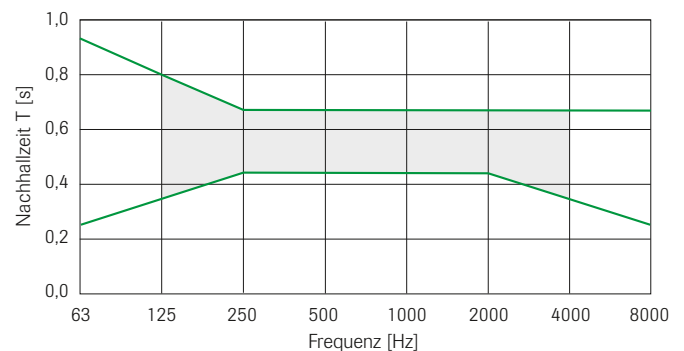

Toleranzbereich der Nachhallzeit für Unterricht/Kommunikation bei $V = 180 \text{ m}^3$

Räume der Gruppe B

Für Räume der Gruppe B werden gemäß DIN 18041 nur Empfehlungen beschrieben, die eine der Raumnutzung angepasste Hörsamkeit über eine geringe Entfernung ermöglichen sollen. Durch geeignete Schallabsorptionsmaßnahmen soll der mittlere Grundgeräuschpegel gesenkt und die Halligkeit in Räumen begrenzt werden.

Die Empfehlungen für die Räume der Gruppe B werden mit Hilfe des A/V-Verhältnisses aus äquivalenter Schallabsorptionsfläche A [m²] zum Raumvolumen V [m³] angegeben. Sie gelten für den Frequenzbereich 250 Hz bis 2000 Hz.

Räume der Gruppe B werden in eine der Nutzungsarten B1 bis B5 eingestuft. In der unteren Tabelle werden die jeweiligen Nutzungsarten beschrieben und mit exemplarischen Beispielen verdeutlicht. Vergleichbare Räume sind gemäß DIN 18041 sinn- gemäß einzuordnen. Bei Räumen mit mehreren Nutzungen bzw. Nutzungsarten, z. B. Wartebereich im Krankenhaus mit einem Schalterbereich mit ständigem Arbeitsplatz, ist die jeweils höhere Empfehlung an das A/V-Verhältnis anzuwenden.

Nutzungsart	Beschreibung	Beispiele
B1	Räume ohne Aufenthaltsqualität	Eingangshallen, Flure, Treppenhäuser u. ä. als reine Verkehrsfläche (ausgenommen Verkehrsflächen in Schulen, Kindertageseinrichtungen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen)
B2	Räume zum kurzfristigen Verweilen	Eingangshallen, Flure, Treppenhäuser u. ä. Verkehrsflächen mit Aufenthaltsqualität (Empfangsbereich mit Wartezonen etc.), Ausstellungsräume, Schalterhallen, Umkleiden in Sporthallen
B3	Räume zum längerfristigen Verweilen	Ausstellungsräume mit Interaktivität oder erhöhtem Geräuschaufkommen (Multimedia, Klang-/Videokunst etc.), Verkehrsflächen in Schulen und Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Kinderkrippe, Hort etc.), Verkehrsflächen mit Aufenthaltsqualität in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen (z. B. offene Wartezonen), Patientenwarteräume, Pausenräume, Bettenzimmer, Ruheräume, Operationssäle, Behandlungsräume, Untersuchungsräume, Sprechzimmer, Speiseräume, Kantinen, Labore, Bibliotheken, Verkaufsräume
B4	Räume mit Bedarf an Lärminderung und Raumkomfort	Rezeption/Schalterbereich mit ständigem Arbeitsplatz, Labore mit ständigem Arbeitsplatz, Ausleihbereiche von Bibliotheken, Ausgabebereiche in Kantinen, Bewohnerzimmer in Pflegeeinrichtungen, Bürgerbüro, Büroräume*
B5	Räume mit besonderem Bedarf an Lärminderung und Raumkomfort	Speiseräume und Kantinen in Schulen, Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Kinderkrippe, Hort etc.), Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, Arbeitsräume mit besonders hohem Geräuschaufkommen (z. B. Werkstätten, Werkräume, Großküchen, Spülküchen), Call-Center*, Leitstellen, Sicherheitszentralen, Intensivpflegebereiche, Wachstationen, Bewegungsräume in Kindertageseinrichtungen, Spielflure und Umkleiden in Schulen und Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Kinderkrippe, Hort etc.)

* Empfehlungen für Büroräume sowie Call-Center werden ausführlich in der Richtlinie VDI 2569 behandelt.

° Einzelbüros können unter Nutzungsart B3 eingeordnet werden.

Orientierungswerte für A/V-Verhältnis

Um für die betreffende Nutzungsart das mindestens erforderliche A/V-Verhältnis im Frequenzbereich 250 Hz bis 2000 Hz zu ermitteln, muss die nächste Tabelle angewendet werden. Dazu muss lediglich die lichte Raumhöhe h [m] bekannt sein.

Nutzungsart	bei Raumhöhen $h \leq 2,5$ m [m ² /m ³]	bei Raumhöhen $h > 2,5$ m [m ² /m ³]
B1	ohne Anforderung	ohne Anforderung
B2	$A/V \geq 0,15$ ($\approx T < 1,09$ s)	$\frac{A}{V} \geq \frac{1}{4,80 + 4,69 \times \log\left(\frac{h}{1 \text{ m}}\right)}$
B3	$A/V \geq 0,20$ ($\approx T < 0,82$ s)	$\frac{A}{V} \geq \frac{1}{3,13 + 4,69 \times \log\left(\frac{h}{1 \text{ m}}\right)}$
B4	$A/V \geq 0,25$ ($\approx T < 0,65$ s)	$\frac{A}{V} \geq \frac{1}{2,13 + 4,69 \times \log\left(\frac{h}{1 \text{ m}}\right)}$
B5	$A/V \geq 0,30$ ($\approx T < 0,54$ s)	$\frac{A}{V} \geq \frac{1}{1,47 + 4,69 \times \log\left(\frac{h}{1 \text{ m}}\right)}$

Dabei ist A die äquivalente Schallabsorptionsfläche eines Raumes in Quadratmeter
 V das Raumvolumen in Kubikmeter
 h die lichte Raumhöhe in Meter

Wie man von dem mindestens erforderlichen A/V-Verhältnis zu einem konkreten akustischen Produktkennwert kommt, soll das nachfolgende Beispiel verdeutlichen.

Beispiel

Beispielraum: Kantine mit Ausgabebereich in einer Produktionsstätte/Firmenkantine

Nutzungsart: B4

Beschreibung: Räume mit Bedarf an Lärminderung und Raumkomfort

Raumdaten: Grundfläche $A = 20 \text{ m} \times 7,5 \text{ m} = 150 \text{ m}^2$
 lichte Raumhöhe bis zur abgehängten Akustikdecke $h = 3,50 \text{ m}$
 Raumvolumen $V = 525 \text{ m}^3$

Bestandssituation: Ein raumakustisch zu optimierender Raum besitzt auch im akustisch unbehandelten Ausgangszustand eine bestimmte äquivalente Schallabsorptionsfläche A_{Bestand} [m²]. A_{Bestand} ergibt sich aus den jeweiligen Flächenanteilen und den zugehörigen Schallabsorptionseigenschaften der Rauminnenoberflächen (Wände, Decken, Türen, Fenster) sowie der Inneneinrichtung.

In Räumen ohne spezifische Schallabsorptionsmaßnahmen kann gemäß unseren messtechnischen Erfahrungen je nach Raumausstattung ein A/V-Verhältnis von

$$\left(\frac{A}{V}\right)_{\text{Bestand}} = 0,03 \text{ bis } 0,12 \frac{1}{\text{m}} \text{ angesetzt werden.}$$

Annahme: Kantine hat $\left(\frac{A}{V}\right)_{\text{Bestand}} = 0,06 \frac{1}{\text{m}}$

Als nächstes wird überprüft, welches A/V-Verhältnis mindestens notwendig ist, um die Empfehlungen gemäß DIN 18041 im vorliegenden Beispiel zu erfüllen:

Ermittlung mind. erf. $\frac{A}{V}$: lichte Raumhöhe $h > 2,50$ m und Nutzungsart B4

deswegen Formel $\frac{A}{V} \geq \frac{1}{2,13 + 4,69 \times \log\left(\frac{h}{1 \text{ m}}\right)}$ mit $h = 3,50$ m verwenden!

Ergebnis $\rightarrow \frac{A}{V} \geq 0,21 \frac{1}{\text{m}}$

Da die raumakustisch unbehandelte Kantine bereits im Bestand ein A/V-Verhältnis von $0,06 \frac{1}{\text{m}}$ aufweist, kann dieses vom mindestens erforderlichen A/V-Verhältnis von $0,21 \frac{1}{\text{m}}$ abgezogen werden:

zusätzlich erf. $\left(\frac{A}{V}\right) = 0,21 \frac{1}{\text{m}} - 0,06 \frac{1}{\text{m}} = 0,15 \frac{1}{\text{m}}$

Somit errechnet sich die in der Kantine zusätzlich erforderliche äquivalente Schallabsorptionsfläche A wie folgt:

zusätzlich erf. $A = V \times 0,15 \frac{1}{\text{m}} = 525 \text{ m}^3 \times 0,15 \frac{1}{\text{m}} = 79 \text{ m}^2$

Das bedeutet, dass in der Kantine ein Akustikprodukt benötigt wird, welches dem Raum eine äquivalente Schallabsorptionsfläche von $A = 79 \text{ m}^2$ zur Verfügung stellt.

Die äquivalente Schallabsorptionsfläche von $A = 79 \text{ m}^2$ kann der Kantine mit unterschiedlichen Lösungsansätzen zugeführt werden.

Wenn ein hochabsorbierendes Akustikprodukt mit folgenden Kennwerten verwendet werden würde,

Frequenz [Hz]	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz
α_p -Wert	1,00	1,00	1,00	1,00

müssten damit nur 79 m^2 der vorhandenen Deckenfläche belegt werden. Ein paar wenige Produkte können diese Schallabsorptionseigenschaften im Labor erzielen. Viel wichtiger ist aber die Tatsache, dass in vielen Alltagsräumen häufig eine unzureichende Schalldiffusität (Schallstreuung) vorliegt. Diese Rahmenbedingungen führen dazu, dass das in diesen Produkten vorhandene Absorptionsvermögen nur eingeschränkt oder reduziert wirken kann.

Anstatt sich nur auf hohe Schallabsorptionseigenschaften von Akustikprodukten zu verlassen, sollten vielmehr wirtschaftlich und raumakustisch ausgewogene Akustikkonzepte zur Anwendung gebracht werden. In einer Kantine wäre z. B. eine kombinierte Akustiklösung aus Decke und Wand in vielen Fällen viel zielführender, als eine eindimensionale Akustikdeckenlösung mit hochabsorbierenden Deckenplatten.

Um eine konkrete Produktauswahl vornehmen zu können, muss bekannt sein, wie viel Quadratmeter der vorhandenen Deckenfläche ($S_{\text{Decke}} = 150 \text{ m}^2$) für raumakustische Zwecke tatsächlich zur Verfügung stehen.

Annahme

Akustikdecke **Variante 1** $\rightarrow S_{\text{Akustikdecke}} = 150 \text{ m}^2$ vollflächige Verwendung
Variante 2 $\rightarrow S_{\text{Akustikdecke}} = 110 \text{ m}^2$ teilflächige Verwendung

Nun kann der im Frequenzbereich 250 Hz bis 2000 Hz mindestens benötigte praktische Schallabsorptionsgrad α_p berechnet werden:

Variante 1 – bei vollflächiger Nutzung der Deckenfläche (150 m²)

$$\alpha_p = \frac{\text{erf. } A}{S_{\text{Akustikdecke}}} = \frac{79 \text{ m}^2}{150 \text{ m}^2} = 0,53$$

Dieser α_p -Wert muss im Frequenzbereich 250 Hz bis 2000 Hz eingehalten werden.

Produktempfehlung z. B. Brillianto (12 mm):

Frequenz [Hz]	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz
α_p -Wert	0,60	0,65	0,70	0,90

Variante 2 – bei teilflächiger Nutzung der Deckenfläche (110 m²)

$$\alpha_p = \frac{\text{erf. } A}{S_{\text{Akustikdecke}}} = \frac{79 \text{ m}^2}{110 \text{ m}^2} = 0,72$$

Dieser α_p -Wert muss im Frequenzbereich 250 Hz bis 2000 Hz eingehalten werden.

Produktempfehlung z. B. premium Sinfonia (15 mm):

Frequenz [Hz]	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz
α_p -Wert	0,75	0,80	0,80	0,90


Schall-Längsdämmung zwischen benachbarten Räumen

In vielen Gebäuden werden die Trennwände zwischen benachbarten Räumen nicht bis zur Rohdecke geführt, sondern enden in der Ebene der abgehängten Unterdecken. Mit dieser Vorgehensweise möchte man bei Bedarf die Raumabmessungen durch Verschieben der Trennwände schnell und flexibel auf das neue Anforderungsprofil anpassen können.

Bei einer solchen Unterdeckenkonstruktion muss ein besonderes Augenmerk auf das Thema „Schallübertragung über den Deckenhohlraum“ gerichtet werden. Wenn die mit akustischen Aufgaben versehene Unterdecke nicht gut geplant wurde, dann kann es sehr schnell zu einem „akustischen Kurzschluss“ der nebeneinander befindlichen Räume kommen. Bei solchen Räumen kann auch die notwendige Diskretion zwischen zwei Räumen nicht aufrechterhalten werden!

Die Schalldämmung zwischen Räumen wird durch alle an der Schallübertragung beteiligten Bauteile bestimmt. Dazu gehören Wände und Decken als trennende und flankierende Bauteile sowie Nebenwegsübertragungen über Schächte, Kanäle, Hohlraumböden und Fugen. Wenn die Unterdecke im Gesamtverbund gut funktionieren soll, dann muss sie ein gutes Schall-Längsdämm-Maß besitzen.

Skizze:

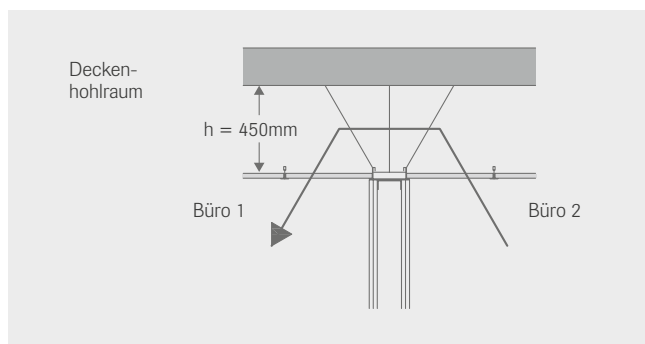

Lösungskonzepte für ein System S 3 oder gleichwertig im Vergleich:

Nr.	OWAcoustic premium Dessin	Zusatzmaßnahme	Schall-Längsdämm-Maß $D_{n,f,w}$ [dB] (Laborwert)
1	15 mm genadelt	–	31 dB
2	15 mm genadelt	25 mm Steinwolleauflage	37 dB
3	15 mm vlieskaschiert	–	28 dB
4	20 mm vlieskaschiert Sinfonia Privacy	–	40 dB
5	15 mm genadelt	weitere 15 mm Platte	40 dB
6	33 mm genadelt Janus	–	49 dB
7	15 mm genadelt	25 mm Steinwolleauflage und 15 mm Platte	49 dB

Schall-Längsdämm-Maß

Die Schall-Längsdämm-Maßeigenschaften von OWAcoustic Decken können durch verschiedene Zusatzmaßnahmen bzw. Parameter erhöht werden:

- zusätzliche Dämmauflage im PE-Folienbeutel
- zusätzliche Dämmauflage mit Alukaschierung
- zusätzliche Dämmauflage mit ungelochter Blechabdeckung
- einem senkrechten Schallschott über der Trennwand
- Abhängehöhe $H = 700\text{ mm}$ ($D_{n,f,w} = 31\text{ dB}$)
- Abhängehöhe $H = 400\text{ mm}$ ($D_{n,f,w} = 33\text{ dB}$)
- zusätzlicher Rückseitenanstrich






Luftschalldämmung

OWAcoustic Decken verbessern auch die Luftschalldämmung einer Rohdecke. Mit den richtigen Produkten, eventuell kombiniert mit einer akustisch wirksamen Hinterlegung, lassen sich sogar Geräusche aus dem Deckenhohlraum effektiv reduzieren.

In diesem Fall geht es hauptsächlich darum, dass die in einem Raum entstehende Schallenergie möglichst nicht in die darüber oder darunter befindlichen Räume gelangen soll. Der sich im Raum ausbreitende Schall wird aber immer versuchen, über alle Raumbegrenzungsflächen (Wände, Decke, Boden, Fenster und Türen) eine Ausbreitung zu erreichen, wobei die schalldämmende Qualität des jeweiligen Bauteils dies mehr oder weniger zulassen wird.


Wenn die Luftschalldämmung der Rohdecke (Stahlbetondecke, Holzbalkendecke usw.) erhöht werden soll, dann kann dies durch eine abgehängte OWAcoustic Unterdecke erreicht werden. Die Unterdecke fungiert als Vorsatzschale unterhalb der Rohdecke.

Laboruntersuchungen im Deckenprüfstand des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP) in Stuttgart haben bei unterdrückten Nebenwegsübertragungen in Verbindung mit einer 140 mm dicken Stahlbeton-Normdecke folgende Luftschallverbesserungsmaße ΔR_w [dB] für verschiedene OWAcoustic Unterdecken hervorgebracht:

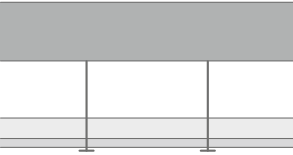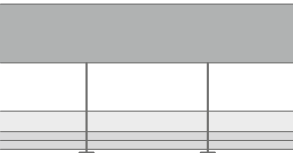Prüfungsvarianten		bewertetes Schalldämm- Maß R_w [dB]	bewerteter Normtrittschall- pegel $L_{n,w}$ [dB]
	140 mm dicke Stahlbeton-Normdecke ohne abgehängte Unterdecke. In diesem Labor erfolgt die Schallübertragung nur über die Trenndecke, da die Schallnebenwege über die Wände unterdrückt sind (mittels GK-Vorsatzschalen vor den Wänden)!	56 dB	78 dB
	Sichtschienensystem S 3 in 625 x 625 mm 15 mm OWAcoustic premium Dessin Sternbild Abhängehöhe H = 300 mm keine MiWo-Auflage	65 dB	62 dB
	Sichtschienensystem S 3 in 625 x 625 mm 33 mm OWAcoustic Janus-Platte mit Dessin Sternbild Abhängehöhe H = 300 mm keine MiWo-Auflage	65 dB	- dB
	Sichtschienensystem S 3 in 625 x 625 mm 15 mm OWAcoustic premium Dessin Sternbild Abhängehöhe H = 300 mm 80 mm MiWo-Auflage ISOVER Akustic TP1	68 dB	61 dB
	Sichtschienensystem S 3 in 625 x 625 mm 33 mm OWAcoustic Janus-Platte mit Dessin Sternbild Abhängehöhe H = 300 mm 80 mm MiWo-Auflage ISOVER Akustic TP1	70 dB	- dB

Geräusche aus dem Deckenhohlraum

Geräusche von Wasserrohren, Lüftungen, Klimaanlage und Leitungen aller Art aus dem Deckenhohlraum können durch OWA-Decken stark reduziert werden. Die Schalldämmung von OWAcoustic Platten liegt je nach Ausführung zwischen 14 bis 33 dB.

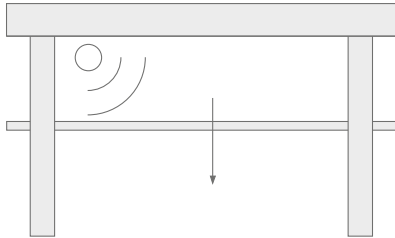


Platte	Dicke	R _w
OWAcoustic premium vlieskaschierte Platte (Sinfonia, Bolero, Brillianto A)	15 bzw. 20 mm	14 dB
OWAcoustic premium Platte (z. B. Sternbild, Cosmos/N)	15 mm	17 dB
OWAcoustic premium Platte	15 mm + Mineralwolle 20 mm	21 dB
OWAcoustic Sinfonia Privacy	20 mm	24 dB
OWAcoustic premium Janus	33 mm	25 dB
OWAcoustic premium Platte	15 mm + Mineralwolle 20 mm + OWAcoustic premium Platte 15 mm	33 dB

Achtung bei Einbauten

Durch den Einbau von Leuchten, Lichtgittern oder Lüftungsauslässen kann die Dämmung der abgehängten Decke stark reduziert werden. Es ist darauf zu achten, keine Löcher oder Schlitze offen zu lassen. Bei Einbauleuchten empfiehlt es sich, einen Brandschutzkoffer als Schallschutzkoffer zu verwenden.


Skizze zum Prüfaufbau für die Messungen der Schallabsorption

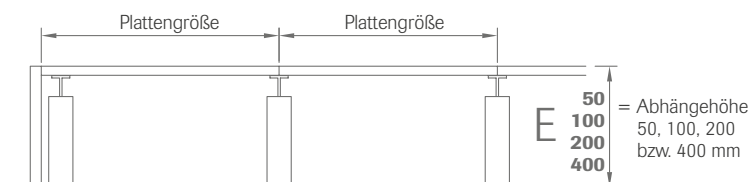

Dessin	Praktischer Schallabsorptionsgrad α_p						NRC-Wert	α_w -Wert	Absorber- klasse	Seite
	125	250	500	1000	2000	4000				
Bolero	0,50	0,75	0,80	0,80	0,90	0,90	0,85	0,85	B	22
Brillianto A (14 mm)	0,45	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	0,90	0,90	A	22
Brillianto A (20 mm)	0,50	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	0,95	A	22
Cosmos/N	0,35	0,55	0,65	0,70	0,65	0,50	0,65	0,65	C	22
Cosmos/O	0,25	0,20	0,15	0,10	0,10	0,10	0,15	0,10	E	23
Finetta	0,40	0,50	0,65	0,80	0,85	0,65	0,70	0,70	C	23
Harmony	0,40	0,40	0,50	0,80	0,95	0,95	0,65	0,60	C	23
Humancare Lab	0,40	0,55	0,60	0,75	0,90	0,95	0,70	0,70	C	23
Humancare Plus	0,40	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00	0,90	0,90	A	24
Humancare Pro	0,40	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	0,95	A	24
Janus Cosmos/N	0,25	0,40	0,70	0,85	0,65	0,50	0,65	0,65	C	24
Janus Sternbild	0,30	0,45	0,65	0,90	0,90	0,75	0,70	0,70	C	24
NEW Sandila/N	0,50	0,60	0,70	0,75	0,60	0,40	0,65	0,60	D	25
NEW Sandila NRC	0,50	0,60	0,65	0,85	0,75	0,50	0,75	0,65	C	25
Ocean	0,50	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	0,95	A	25
OWAcolor	0,45	0,75	0,80	0,80	0,90	0,95	0,85	0,85	B	25
OWAlux®	0,15	0,15	0,10	0,15	0,15	0,10	0,15	0,15	E	26
OWAplan⁷⁰	0,40	0,55	0,55	0,70	0,90	1,00	0,70	0,65	C	26
OWAplan⁹⁰	0,50	0,75	0,85	0,90	1,00	1,00	0,90	0,90	A	26
RAW concrete	0,40	0,50	0,60	0,75	0,85	0,80	0,70	0,70	C	26
RAW grey	0,45	0,75	0,85	0,90	1,00	1,00	0,90	0,90	A	27
Sanitas® 02 Schlicht	0,15	0,15	0,10	0,15	0,15	0,10	0,15	0,15	E	27
Schlicht	0,15	0,15	0,10	0,15	0,15	0,10	0,15	0,10	E	27
Sinfonia	0,50	0,80	0,85	0,90	1,00	0,95	0,90	0,90	A	27
Sinfonia Humancare	0,50	0,80	0,85	0,90	1,00	0,95	0,90	0,90	A	27
Sinfonia c	0,40	0,60	0,65	0,65	0,75	0,75	0,70	0,70	C	28
Sinfonia c Humancare	0,40	0,60	0,65	0,65	0,75	0,75	0,70	0,70	C	28
Sinfonia FR	0,30	0,35	0,55	0,80	0,90	0,90	0,65	0,60	C	28
Sinfonia Privacy	0,25	0,50	0,60	0,85	0,90	0,95	0,70	0,70	C	28
Sinfonia Reflecta	0,25	0,15	0,10	0,10	0,15	0,15	0,10	0,15	E	28
Sinfonia schwarz oder grau	0,50	0,65	0,80	0,85	0,95	1,00	0,80	0,85	B	29
Sinfonia Silencia	0,45	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	29
Sinfonia Silencia Humancare	0,45	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	29
Sinfonia sports	0,45	0,65	0,80	0,95	1,00	1,00	0,85	0,85	B	29
Sternbild	0,55	0,80	0,75	0,80	0,90	0,75	0,80	0,80	B	29
Trapeze	0,50	0,75	0,80	0,80	0,90	0,90	0,85	0,85	B	30
Wandabsorber										
Corpus	0,70	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	31
Creaprint	0,30	0,70	0,85	0,90	0,90	0,85	0,85	0,90	A	31
Curve	0,30	0,70	0,85	0,90	0,90	0,85	0,85	0,90	A	31
FreeStyle R/Q (40 mm)	0,30	0,70	0,85	0,90	0,90	0,85	0,85	0,90	A	31
FreeStyle TR/TL/QS (20/40 mm)	0,30	0,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	B	31
Selecta	0,30	0,70	0,85	0,90	0,90	0,85	0,85	0,90	A	31
S 60	0,15	0,40	0,70	0,85	0,90	1,00	0,70	0,70	C	31


	Äquivalente Schallabsorptionsfläche A [m ²]						Seite
	125	250	500	1000	2000	4000	
Lamellen							
FreeStyle S	0,10	0,20	0,30	0,40	0,40	0,50	32
FreeStyle M	0,20	0,40	0,60	0,80	0,90	0,90	32
FreeStyle L	0,30	0,60	0,90	1,20	1,30	1,40	32
Deckensegel							
Cloud 150	0,10	0,30	1,20	2,00	2,60	2,60	33
Cloud 200	0,20	0,50	1,60	2,50	2,90	2,90	33
Corpus S1	0,20	0,50	0,60	0,80	0,80	0,80	33
Corpus S2	0,60	0,60	0,80	1,10	1,10	1,10	33
Corpus M1	0,40	0,90	1,20	1,50	1,50	1,60	33
Corpus M2	1,00	1,20	1,40	1,90	2,00	2,10	33
Corpus L1	0,70	1,60	2,10	2,60	2,60	2,60	33
Corpus L2	1,40	2,10	2,50	3,20	3,30	3,30	33
Corpus XL1	0,80	2,20	2,80	3,70	3,70	3,80	34
Corpus XL2	1,30	2,80	3,40	4,40	4,60	4,60	34
Corpus XXL1	1,10	2,90	3,60	4,70	4,80	5,00	34
Corpus XXL2	2,00	3,50	4,30	5,50	5,90	6,00	34
Curve 1	0,50	1,10	1,70	2,30	2,40	2,20	34
Curve 2	0,40	0,80	1,10	1,70	1,70	1,70	34
Selecta one	0,80	1,30	1,90	2,70	2,70	2,70	34
Selecta plus	1,30	2,00	2,80	3,70	3,70	3,60	34
Selecta grande	1,40	2,40	3,40	4,80	4,80	4,60	34
Selecta grande XL	1,90	3,00	4,30	6,00	6,00	5,80	34
Selecta loop 800	0,20	0,40	0,80	1,20	1,20	1,20	35
Selecta loop 1000	0,40	0,80	1,20	1,70	1,70	1,70	35
Selecta loop 1200	0,60	1,10	1,60	2,20	2,20	2,20	35
Selecta Metall one	0,40	1,00	1,20	1,10	1,10	1,10	35
Selecta Metall plus	0,60	1,50	1,80	1,60	1,60	1,60	35
Selecta Metall grande	0,90	2,00	2,40	2,20	2,20	2,20	35
Square	0,30	0,50	1,40	2,00	2,30	2,30	35

Bolero

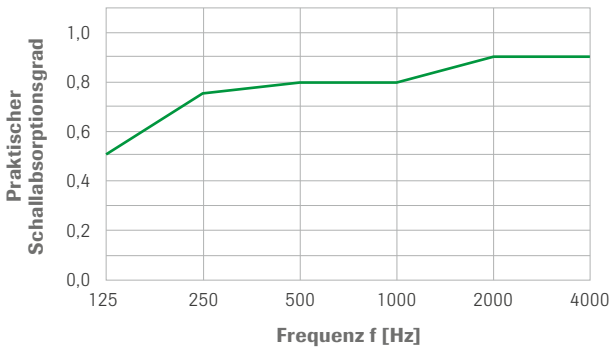


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,50
250	0,75
500	0,80
1000	0,80
2000	0,90
4000	0,90
NRC	0,85
α_w	0,85

Brillianto A (14 mm)

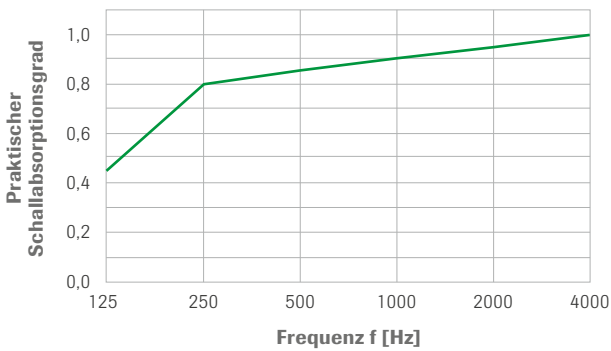


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,45
250	0,80
500	0,85
1000	0,90
2000	0,95
4000	1,00
NRC	0,90
α_w	0,90

Brillianto A (20 mm)

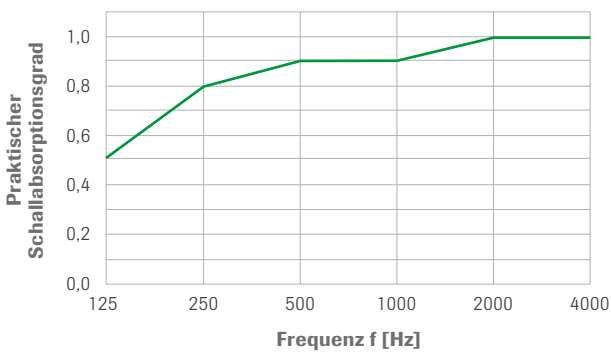


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,50
250	0,80
500	0,90
1000	0,90
2000	1,00
4000	1,00
NRC	0,95
α_w	0,95

Cosmos/N

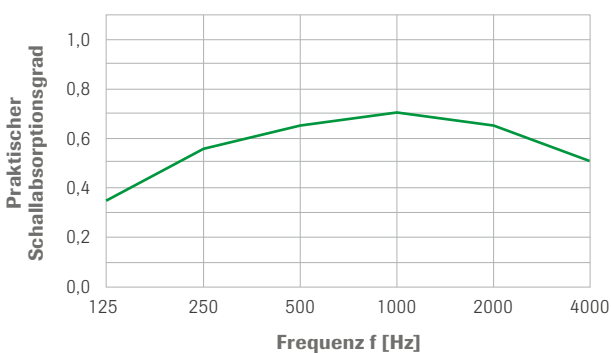


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,35
250	0,55
500	0,65
1000	0,70
2000	0,65
4000	0,50
NRC	0,65
α_w	0,65

Cosmos/O

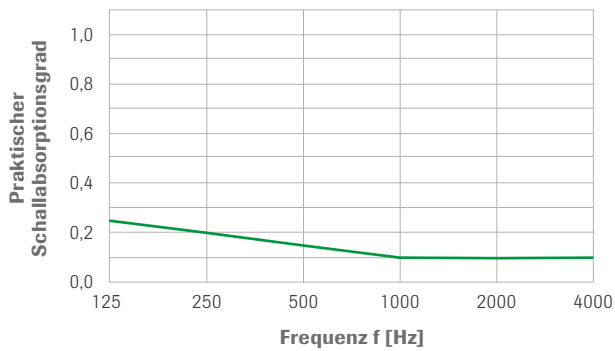


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,25
250	0,20
500	0,15
1000	0,10
2000	0,10
4000	0,10
NRC	0,15
α_w	0,10

Finetta

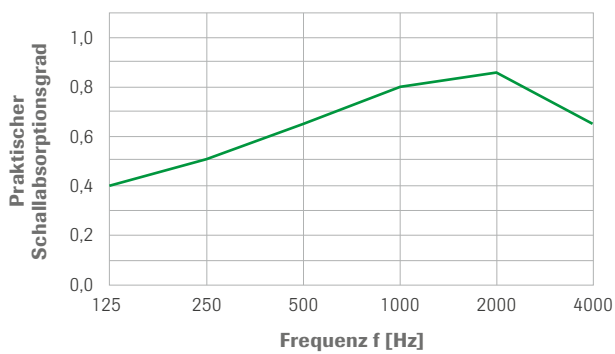


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,40
250	0,50
500	0,65
1000	0,80
2000	0,85
4000	0,65
NRC	0,70
α_w	0,70

Harmony

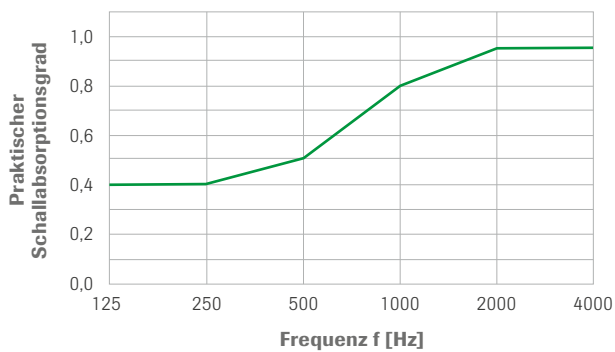


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,40
250	0,40
500	0,50
1000	0,80
2000	0,95
4000	0,95
NRC	0,65
α_w	0,60

Humancare Lab

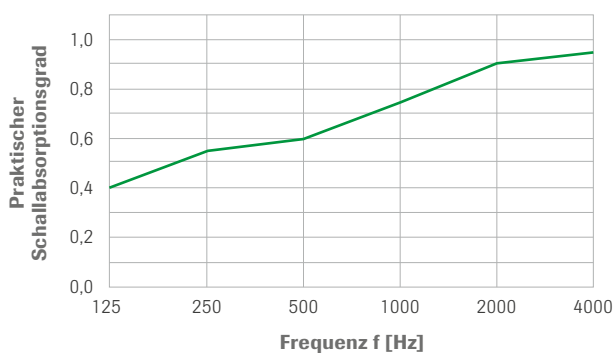


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,40
250	0,55
500	0,60
1000	0,75
2000	0,90
4000	0,95
NRC	0,70
α_w	0,70

Humancare Plus

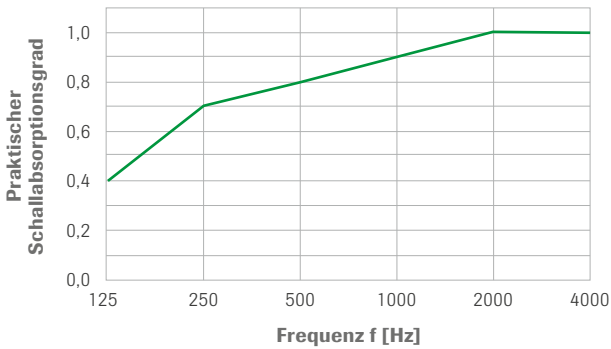


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,40
250	0,70
500	0,80
1000	0,90
2000	1,00
4000	1,00
NRC	0,90
α_w	0,90

Humancare Pro

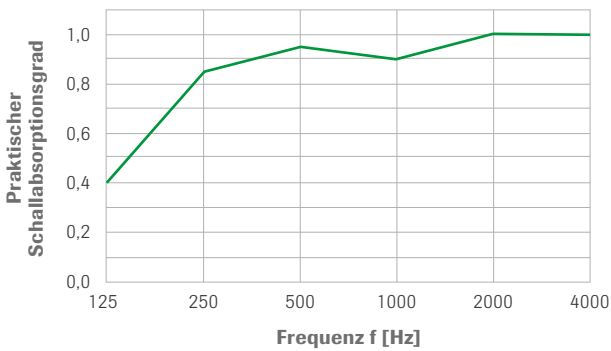


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,40
250	0,85
500	0,95
1000	0,90
2000	1,00
4000	1,00
NRC	0,95
α_w	0,95

Janus | Cosmos/N

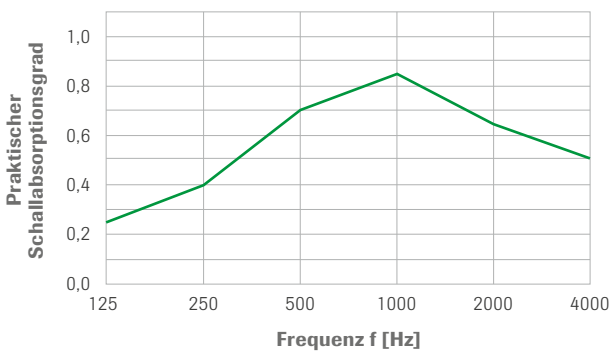


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,25
250	0,40
500	0,70
1000	0,85
2000	0,65
4000	0,50
NRC	0,65
α_w	0,65

Janus | Sternbild

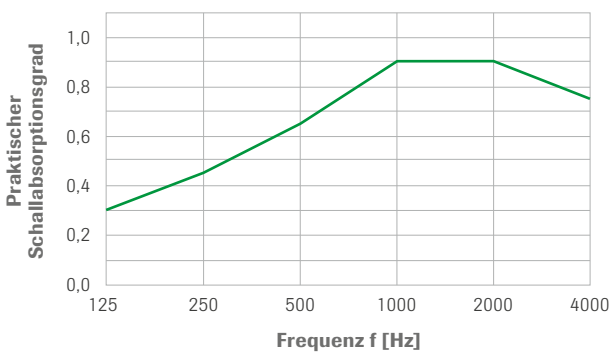


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,30
250	0,45
500	0,65
1000	0,90
2000	0,90
4000	0,75
NRC	0,70
α_w	0,70

NEW Sandila/N

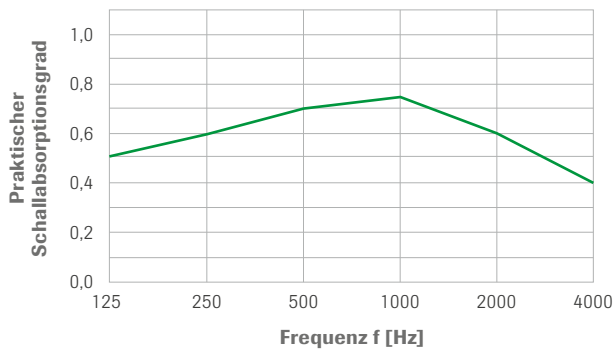


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,50
250	0,60
500	0,70
1000	0,75
2000	0,60
4000	0,40
NRC	0,65
α_w	0,60

NEW Sandila NRC

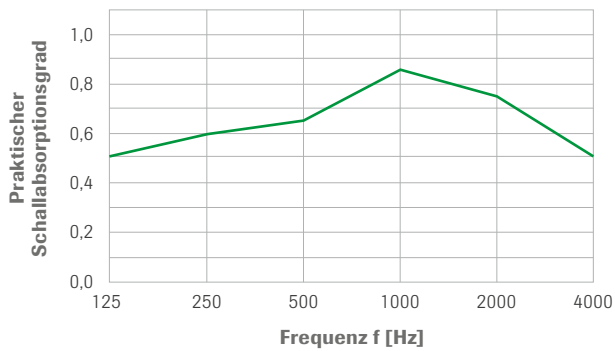


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,50
250	0,60
500	0,65
1000	0,85
2000	0,75
4000	0,50
NRC	0,75
α_w	0,65

Ocean

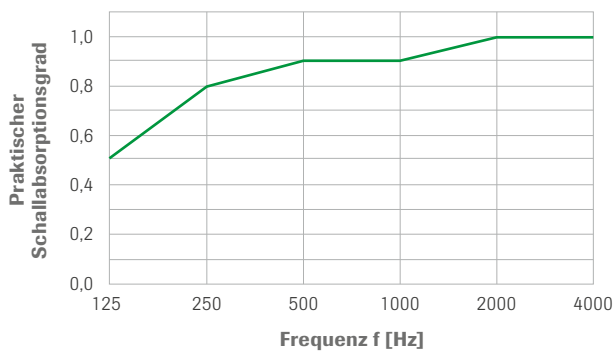


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,50
250	0,80
500	0,90
1000	0,90
2000	1,00
4000	1,00
NRC	0,95
α_w	0,95

OWAcolor

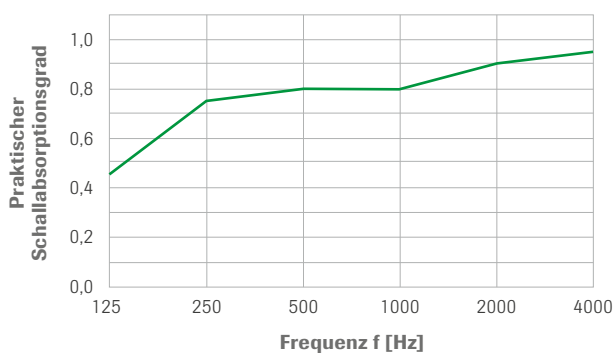


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,45
250	0,75
500	0,80
1000	0,80
2000	0,95
4000	0,95
NRC	0,85
α_w	0,85


OWAlux®

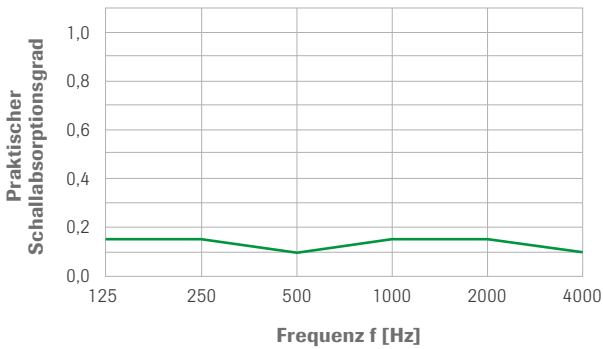

Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,15
250	0,15
500	0,10
1000	0,15
2000	0,15
4000	0,10
NRC	0,15
α_w	0,15

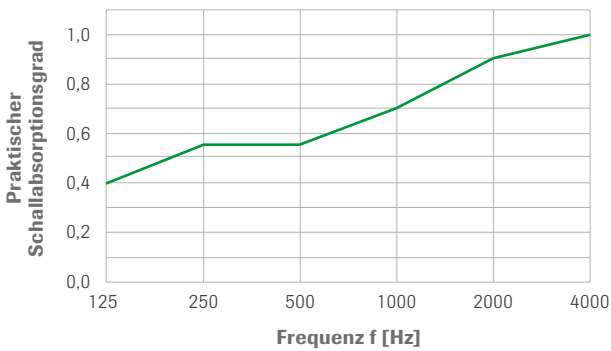
OWAplan⁷⁰

Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,40
250	0,55
500	0,55
1000	0,70
2000	0,90
4000	1,00
NRC	0,70
α_w	0,65

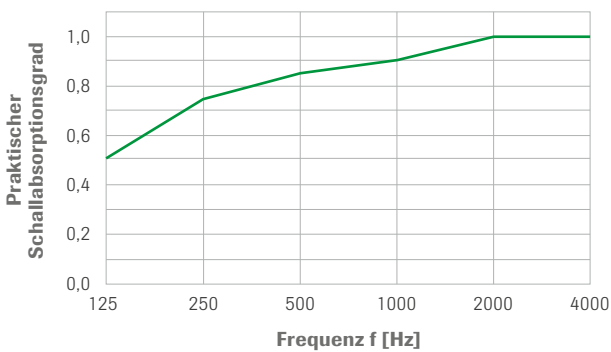OWAplan⁹⁰


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,50
250	0,75
500	0,85
1000	0,90
2000	1,00
4000	1,00
NRC	0,90
α_w	0,90

RAW concrete

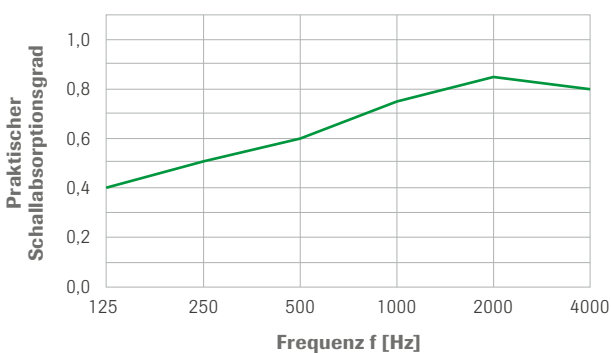


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,40
250	0,50
500	0,60
1000	0,75
2000	0,85
4000	0,80
NRC	0,70
α_w	0,70

RAW grey

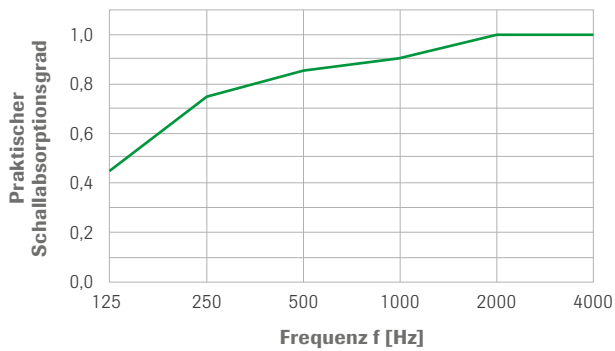


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,45
250	0,75
500	0,85
1000	0,90
2000	1,00
4000	1,00
NRC	0,90
α_w	0,90

Sanitas® 02 | Schlicht

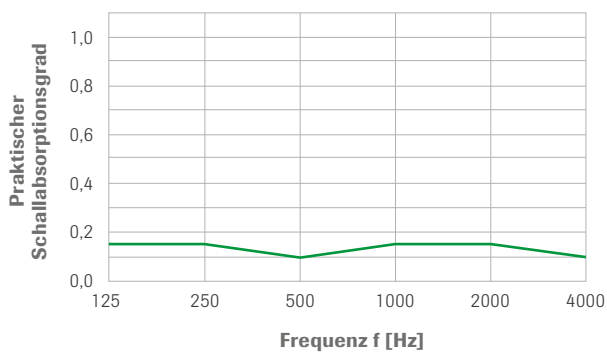


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,15
250	0,15
500	0,10
1000	0,15
2000	0,15
4000	0,10
NRC	0,15
α_w	0,15

Schlicht

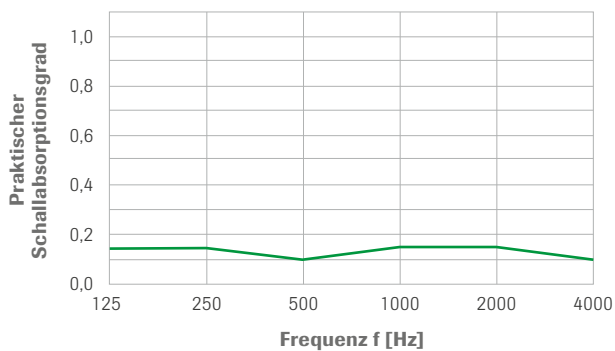


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,15
250	0,15
500	0,10
1000	0,15
2000	0,15
4000	0,10
NRC	0,15
α_w	0,10

Sinfonia und Sinfonia | Humancare

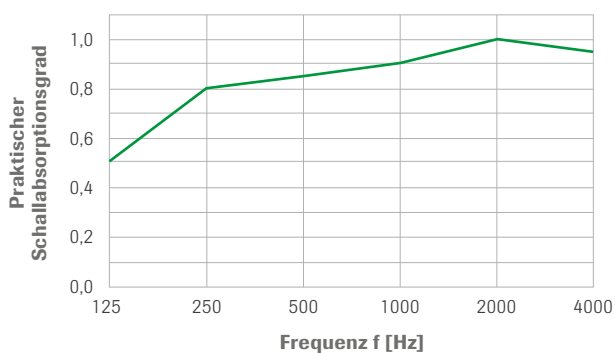


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,50
250	0,80
500	0,85
1000	0,90
2000	1,00
4000	0,95
NRC	0,90
α_w	0,90

Sinfonia c und Sinfonia c | Humancare

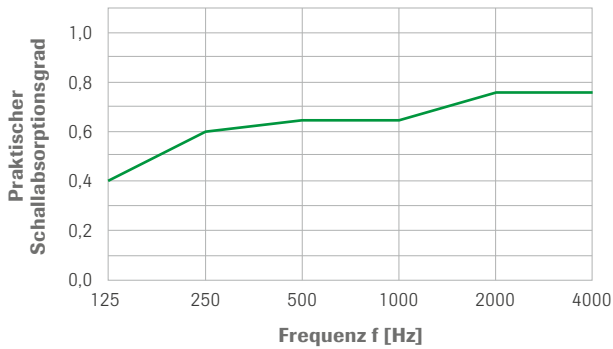


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,40
250	0,60
500	0,65
1000	0,65
2000	0,75
4000	0,75
NRC	0,70
α_w	0,70

Sinfonia FR

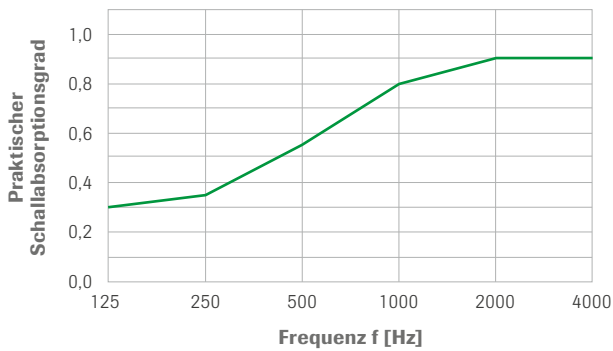


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,30
250	0,35
500	0,55
1000	0,80
2000	0,90
4000	0,90
NRC	0,65
α_w	0,60

Sinfonia Privacy

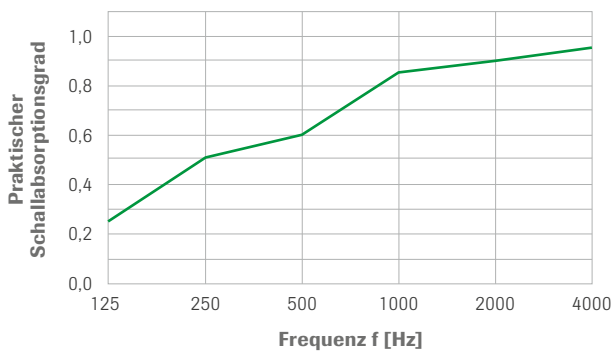


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,25
250	0,50
500	0,60
1000	0,85
2000	0,90
4000	0,95
NRC	0,70
α_w	0,70

Sinfonia Reflecta

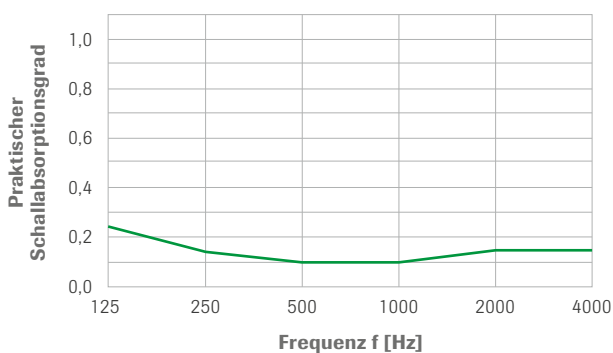


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,25
250	0,15
500	0,10
1000	0,10
2000	0,15
4000	0,15
NRC	0,10
α_w	0,15

Sinfonia schwarz oder grau

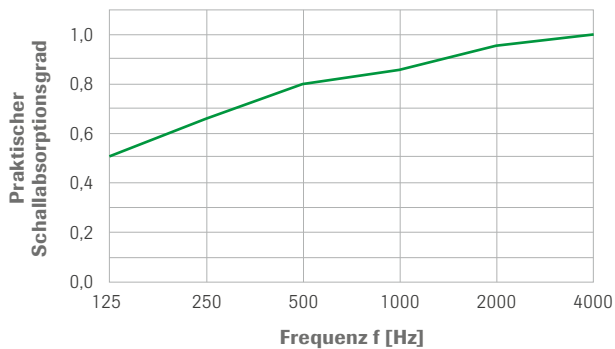


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,50
250	0,65
500	0,80
1000	0,85
2000	0,95
4000	1,00
NRC	0,80
α_w	0,85

Sinfonia Silencia und Sinfonia Silencia | Humancare

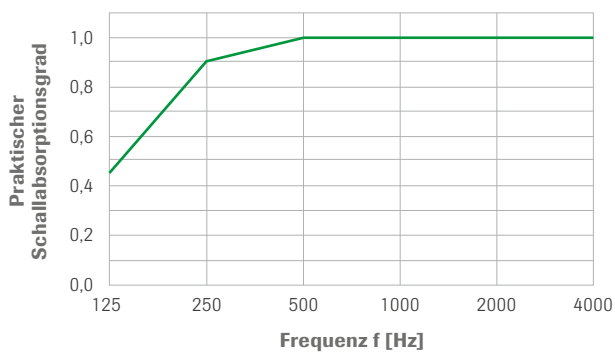


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,45
250	0,90
500	1,00
1000	1,00
2000	1,00
4000	1,00
NRC	1,00
α_w	1,00

Sinfonia sports

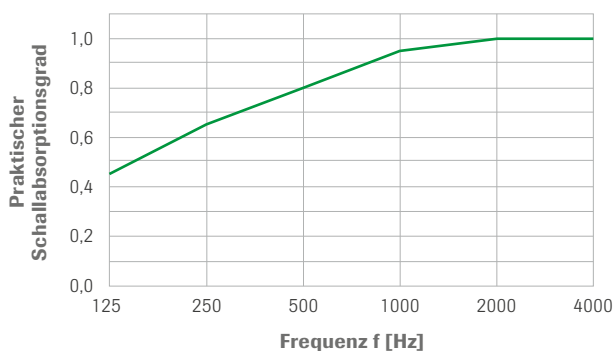


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,45
250	0,65
500	0,80
1000	0,95
2000	1,00
4000	1,00
NRC	0,85
α_w	0,85

Sternbild

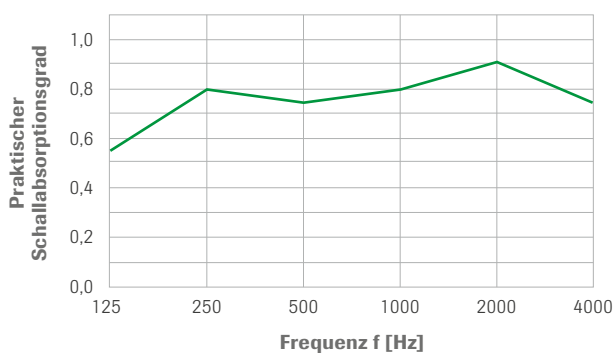


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,55
250	0,80
500	0,75
1000	0,80
2000	0,90
4000	0,75
NRC	0,80
α_w	0,80

Trapeze

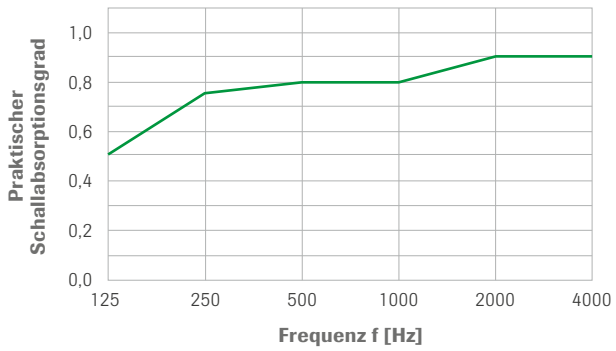


Freq. [Hz]	Prüfaufbau E200 α_p
125	0,50
250	0,75
500	0,80
1000	0,80
2000	0,90
4000	0,90
NRC	0,85
α_w	0,85

Corpus

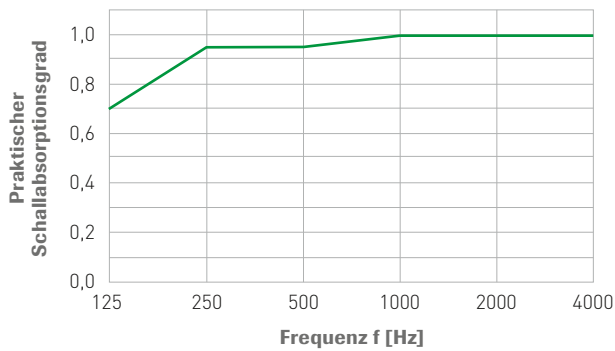


Freq. [Hz]	α_p
125	0,70
250	0,95
500	0,95
1000	1,00
2000	1,00
4000	1,00
NRC	1,00
α_w	1,00

Creaprint, Curve und Selecta

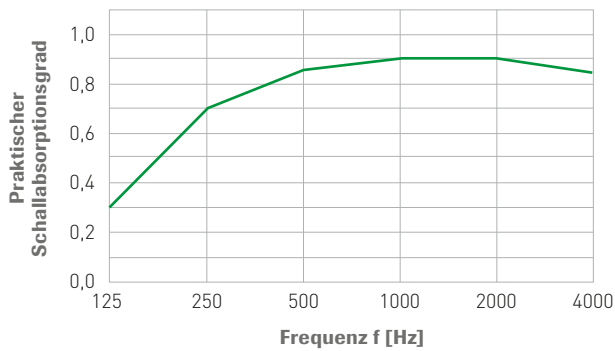


Freq. [Hz]	α_p
125	0,30
250	0,70
500	0,85
1000	0,90
2000	0,90
4000	0,85
NRC	0,85
α_w	0,90

FreeStyle

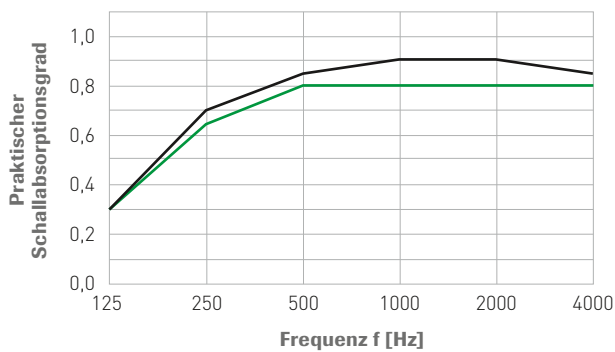


Freq. [Hz]	FreeStyle TR/TL/QS (20/40 mm) α_p	FreeStyle R/Q (40 mm) α_p
125	0,30	0,30
250	0,65	0,70
500	0,80	0,85
1000	0,80	0,90
2000	0,80	0,90
4000	0,80	0,85
NRC	0,80	0,85
α_w	0,80	0,90

S 60

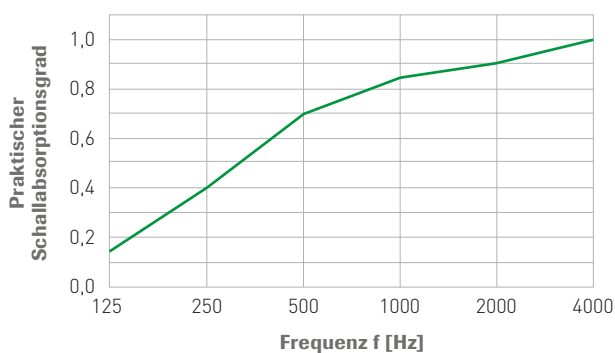


Freq. [Hz]	α_p
125	0,15
250	0,40
500	0,70
1000	0,85
2000	0,90
4000	1,00
NRC	0,70
α_w	0,70

FreeStyle

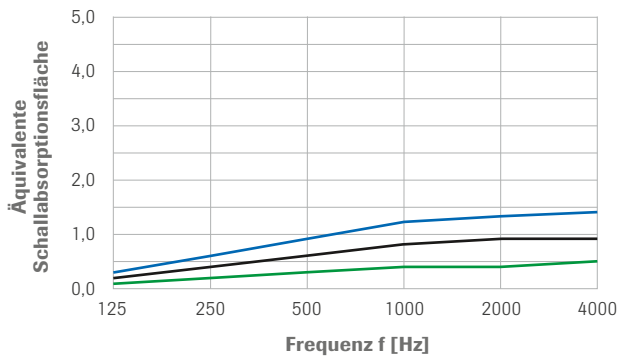


Freq. [Hz]	FreeStyle S A [m²]	FreeStyle M A [m²]	FreeStyle L A [m²]
125	0,10	0,20	0,30
250	0,20	0,40	0,60
500	0,30	0,60	0,90
1000	0,40	0,80	1,20
2000	0,40	0,90	1,30
4000	0,50	0,90	1,40

Cloud

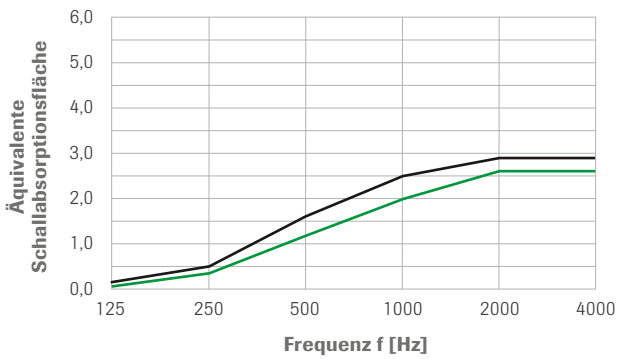


Freq. [Hz]	Cloud 150 A [m²]	Cloud 200 A [m²]
125	0,10	0,20
250	0,30	0,50
500	1,20	1,60
1000	2,00	2,50
2000	2,60	2,90
4000	2,60	2,90

Corpus S

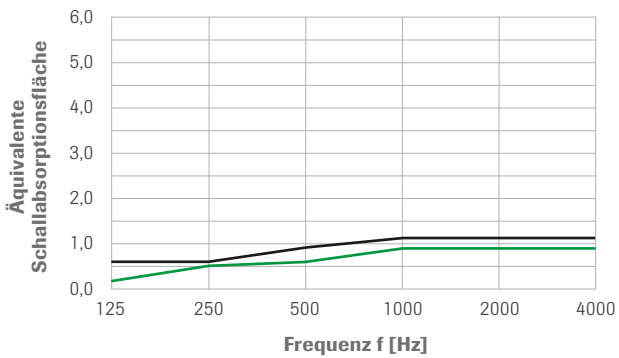


Freq. [Hz]	Corpus S1 A [m²]	Corpus S2 A [m²]
125	0,20	0,60
250	0,50	0,60
500	0,60	0,80
1000	0,80	1,10
2000	0,80	1,10
4000	0,80	1,10

Corpus M

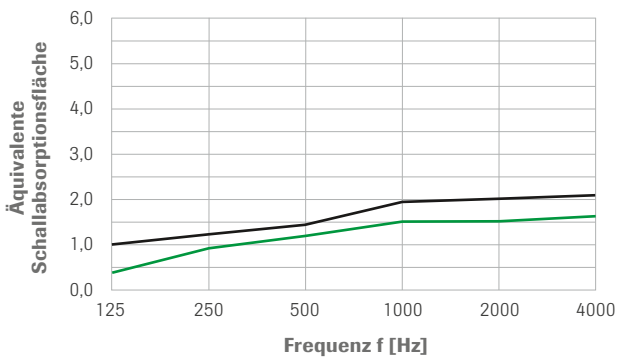


Freq. [Hz]	Corpus M1 A [m²]	Corpus M2 A [m²]
125	0,40	1,00
250	0,90	1,20
500	1,20	1,40
1000	1,50	1,90
2000	1,50	2,00
4000	1,60	2,10

Corpus L

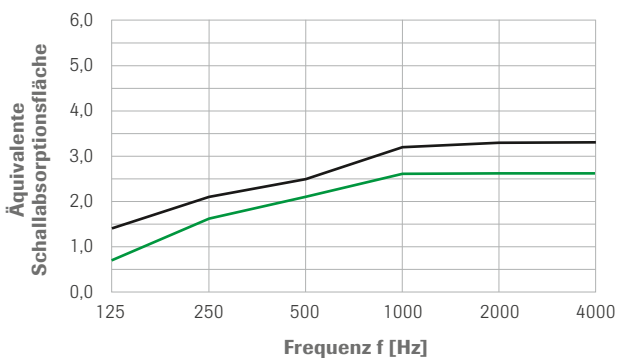


Freq. [Hz]	Corpus L1 A [m²]	Corpus L2 A [m²]
125	0,70	1,40
250	1,60	2,10
500	2,10	2,50
1000	2,60	3,20
2000	2,60	3,30
4000	2,60	3,30

Corpus XL

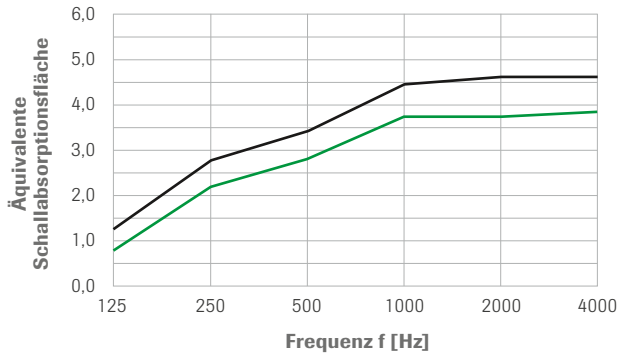


Freq. [Hz]	Corpus XL1 A [m ²]	Corpus XL2 A [m ²]
125	0,80	1,30
250	2,20	2,80
500	2,80	3,40
1000	3,70	4,40
2000	3,70	4,60
4000	3,80	4,60

Corpus XXL

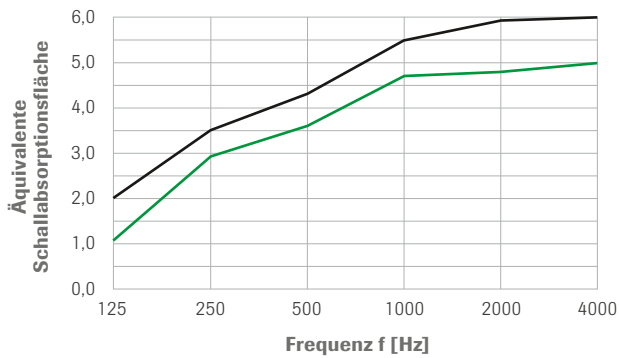


Freq. [Hz]	Corpus XXL1 A [m ²]	Corpus XXL2 A [m ²]
125	1,10	2,00
250	2,90	3,50
500	3,60	4,30
1000	4,70	5,50
2000	4,80	5,90
4000	5,00	6,00

Curve 1 und Curve 2

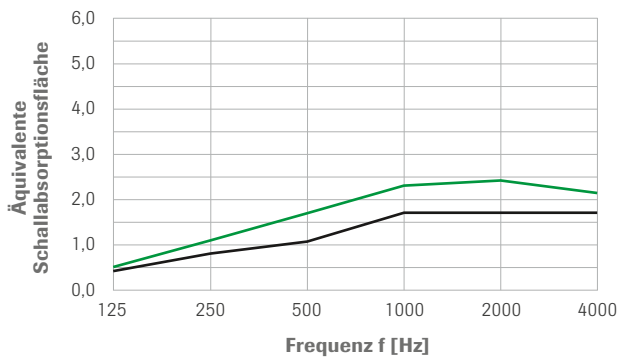


Freq. [Hz]	Curve 1 A [m ²]	Curve 2 A [m ²]
125	0,50	0,40
250	1,10	0,80
500	1,70	1,10
1000	2,30	1,70
2000	2,40	1,70
4000	2,20	1,70

Selecta one, plus, grande und grande XL

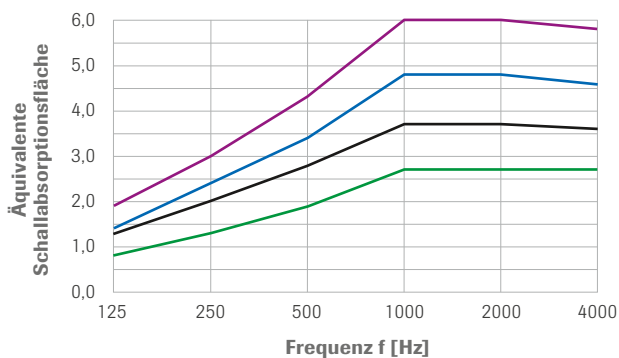


Freq. [Hz]	Selecta one A [m ²]	Selecta plus A [m ²]	Selecta grande A [m ²]	Selecta grande XL A [m ²]
125	0,80	1,30	1,40	1,90
250	1,30	2,00	2,40	3,00
500	1,90	2,80	3,40	4,30
1000	2,70	3,70	4,80	6,00
2000	2,70	3,70	4,80	6,00
4000	2,70	3,60	4,60	5,80

Selecta loop

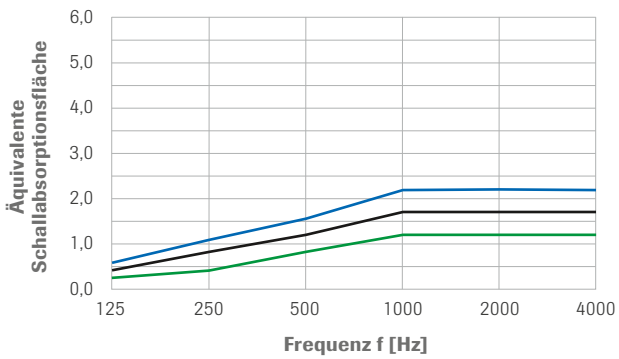


Freq. [Hz]	800 A [m ²]	1000 A [m ²]	1200 A [m ²]
125	0,20	0,40	0,60
250	0,40	0,80	1,10
500	0,80	1,20	1,60
1000	1,20	1,70	2,20
2000	1,20	1,70	2,20
4000	1,20	1,70	2,20

Selecta Metall one, plus und grande

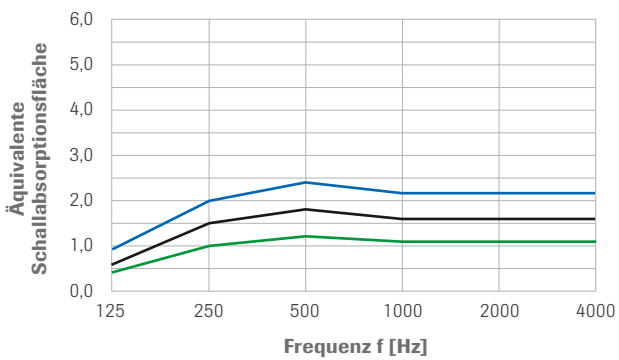

Freq. [Hz]	Selecta Metall one A [m ²]	Selecta Metall plus A [m ²]	Selecta Metall grande A [m ²]
125	0,40	0,60	0,90
250	1,00	1,50	2,00
500	1,20	1,80	2,40
1000	1,10	1,60	2,20
2000	1,10	1,60	2,20
4000	1,10	1,60	2,20

Square

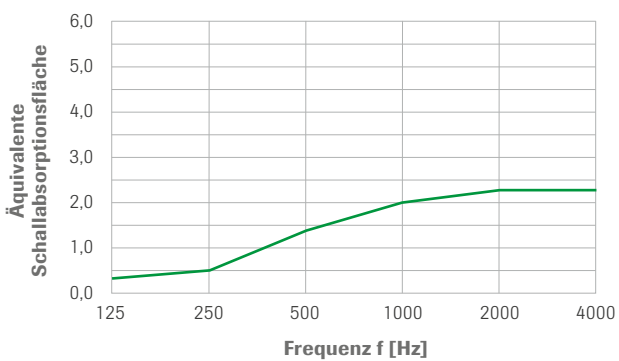

Freq. [Hz]	Square A [m ²]
125	0,30
250	0,50
500	1,40
1000	2,00
2000	2,30
4000	2,30

Schallschutz

Diese Broschüre bietet einen Überblick über das Thema Schallschutz sowie die Schallabsorptionswerte der OWAacoustic Mineralplatten. Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Akustik haben, stehen Ihnen die Spezialisten unserer Beratungsabteilung OWAconsult gerne zur Verfügung.

Thomas Höllein

tel +49 9373 201-161

OWAconsult

tel +49 9373 201-222

info@owaconsult.de

www.owaconsult.de



Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Stand. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für den konkreten Beratungsfall wenden Sie sich bitte an unser Kompetenzteam OWAconsult. Unsere Berater stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: tel: +49 9373 201-222 oder e-Mail: info@owaconsult.de

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach

tel +49 9373 201-0 | info@owa.de

www.owa.de